

ES

**INSTRUCCIONES DE USO
APP DINUY CONFIGURE**

EN

**INSTRUCTIONS MANUAL
APP DINUY CONFIGURE**


DINUY, S.A. Auzolan, 2, 20303, IRUN, SPAIN

www.dinuy.com



INSTRUCCIONES DE USO

APP DINUY CONFIGURE

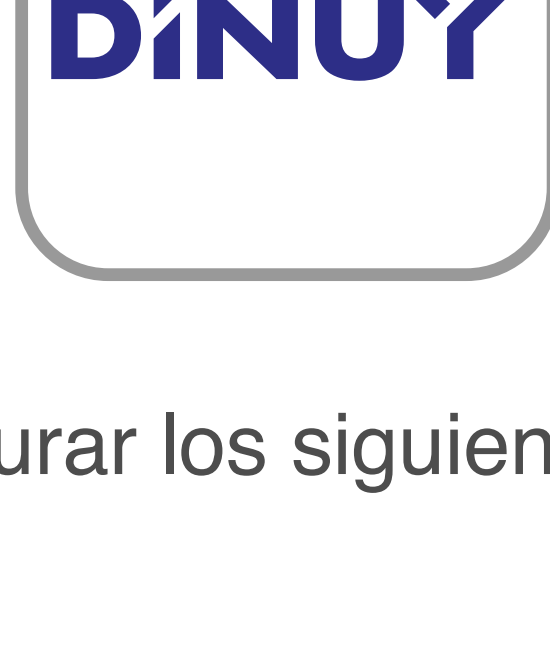

- Esta app permite configurar los siguientes programadores horarios de DINUY:

- [Ref.: IH PLA BWX]
- [Ref.: IH DIN BWX]
- [Ref.: IH SCK BW1]

- La aplicación **DINUY CONFIGURE** ofrece una configuración intuitiva y rápida de los programadores horarios. Este proceso se realiza de manera individual para cada dispositivo, por lo que es necesario estar cerca del dispositivo que se desea programar.

- Se recomienda que el uso de la App de configuración sea exclusivo para instaladores o personal autorizado de la instalación.

INSTALACIÓN DE LA APP

- Descargue la App de configuración:

Play Store: DINUY configure (dispositivos Android)

APP DINUY CONFIGURE - Android

App Store: DINUY configure (dispositivos iOS)

APP DINUY CONFIGURE - iOS

- Una vez descargada la app DINUY Configure desde Google Play Store o Apple App Store, abra la aplicación, inicie sesión y seleccione PROGRAMADORES HORARIOS. Si es la primera vez que accede a DINUY CONFIGURE, deberá Registrarse como usuario.



IDENTIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS

Al ingresar a esta pantalla, se iniciará automáticamente la búsqueda de dispositivos DINUY cercanos, lo que le permitirá conectarse y configurarlos. Para identificar los dispositivos, es necesario que el Bluetooth de su dispositivo móvil esté activado.



MIS DISPOSITIVOS

- Para reiniciar una nueva búsqueda de dispositivos, haga scroll hacia abajo en la pantalla de escaneo de dispositivos



- Se presenta un listado de dispositivos con los que se ha establecido conexión en el pasado y que se encuentran dentro del alcance. Si el dispositivo tiene el mismo PIN, no será necesario volver a introducirlo para conectarse.

- Se identifican con el modelo (o nombre que se le haya dado en la pantalla de programación).

- El icono “” muestra información sobre el dispositivo (modelo, etc.)

OTROS DISPOSITIVOS

Se muestra el resto de los dispositivos DINUY reconocidos a través de Bluetooth.

PROGRAMAS

La pantalla de PROGRAMACIONES le permitirá ir añadiendo programaciones horarias:




Nombre — APAGADO DIARIO — Activar/desactivar
 Acción — OFF — Hora de acción
 Rango fecha — 01/07 - 31/08 — Ajuste
 Días semana — L M X J V S D



IMPORTANTE: Pulse el botón ENVIAR para sincronizar las programaciones con el dispositivo. El botón de ENVIAR será clickable solo cuando se efectúe un cambio en la app. Si el dispositivo y la app están sincronizados, la app mostrará las programaciones del dispositivo, y el botón ENVIAR no se podrá pulsar.




Sincronizar programas (enviar programas a dispositivo)

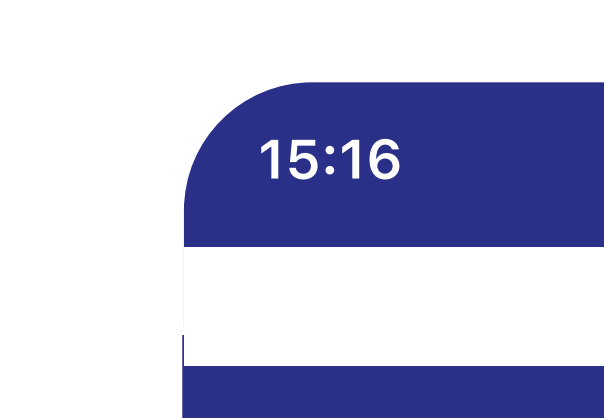

Sincronizado (dispositivo sincronizado)

AJUSTES

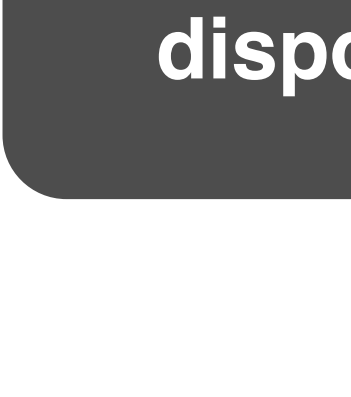


IMPORTANTE: Cualquier cambio en la sección AJUSTES se sincroniza y aplica directamente con el dispositivo al que esté conectado.

AÑADIR PROGRAMA

Icono añadir programa




BOTONES GUARDAR / IMPORTAR / PDF / REENVIAR

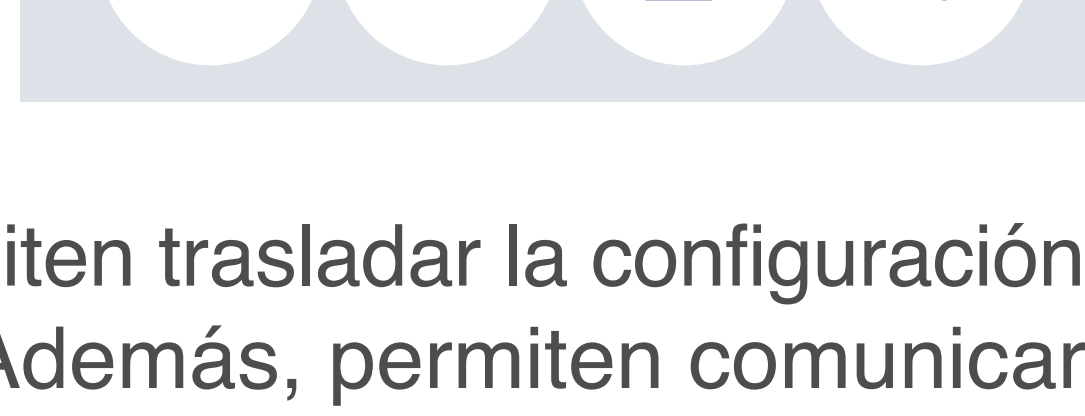

Estos botones permiten trasladar la configuración de un dispositivo a otro de forma sencilla. Además, permiten comunicar la configuración de un dispositivo a una tercera persona de forma sencilla.

- Botón **Guardar**: Almacena la programación en un archivo local.
- Botón **Importar**: Permite recuperar programaciones almacenadas previamente, y aplicarlas.
- Botón **PDF**: Genera un PDF con un resumen de sus programaciones
- Botón **Reenviar**: Permite compartir un archivo con la configuración de su dispositivo.

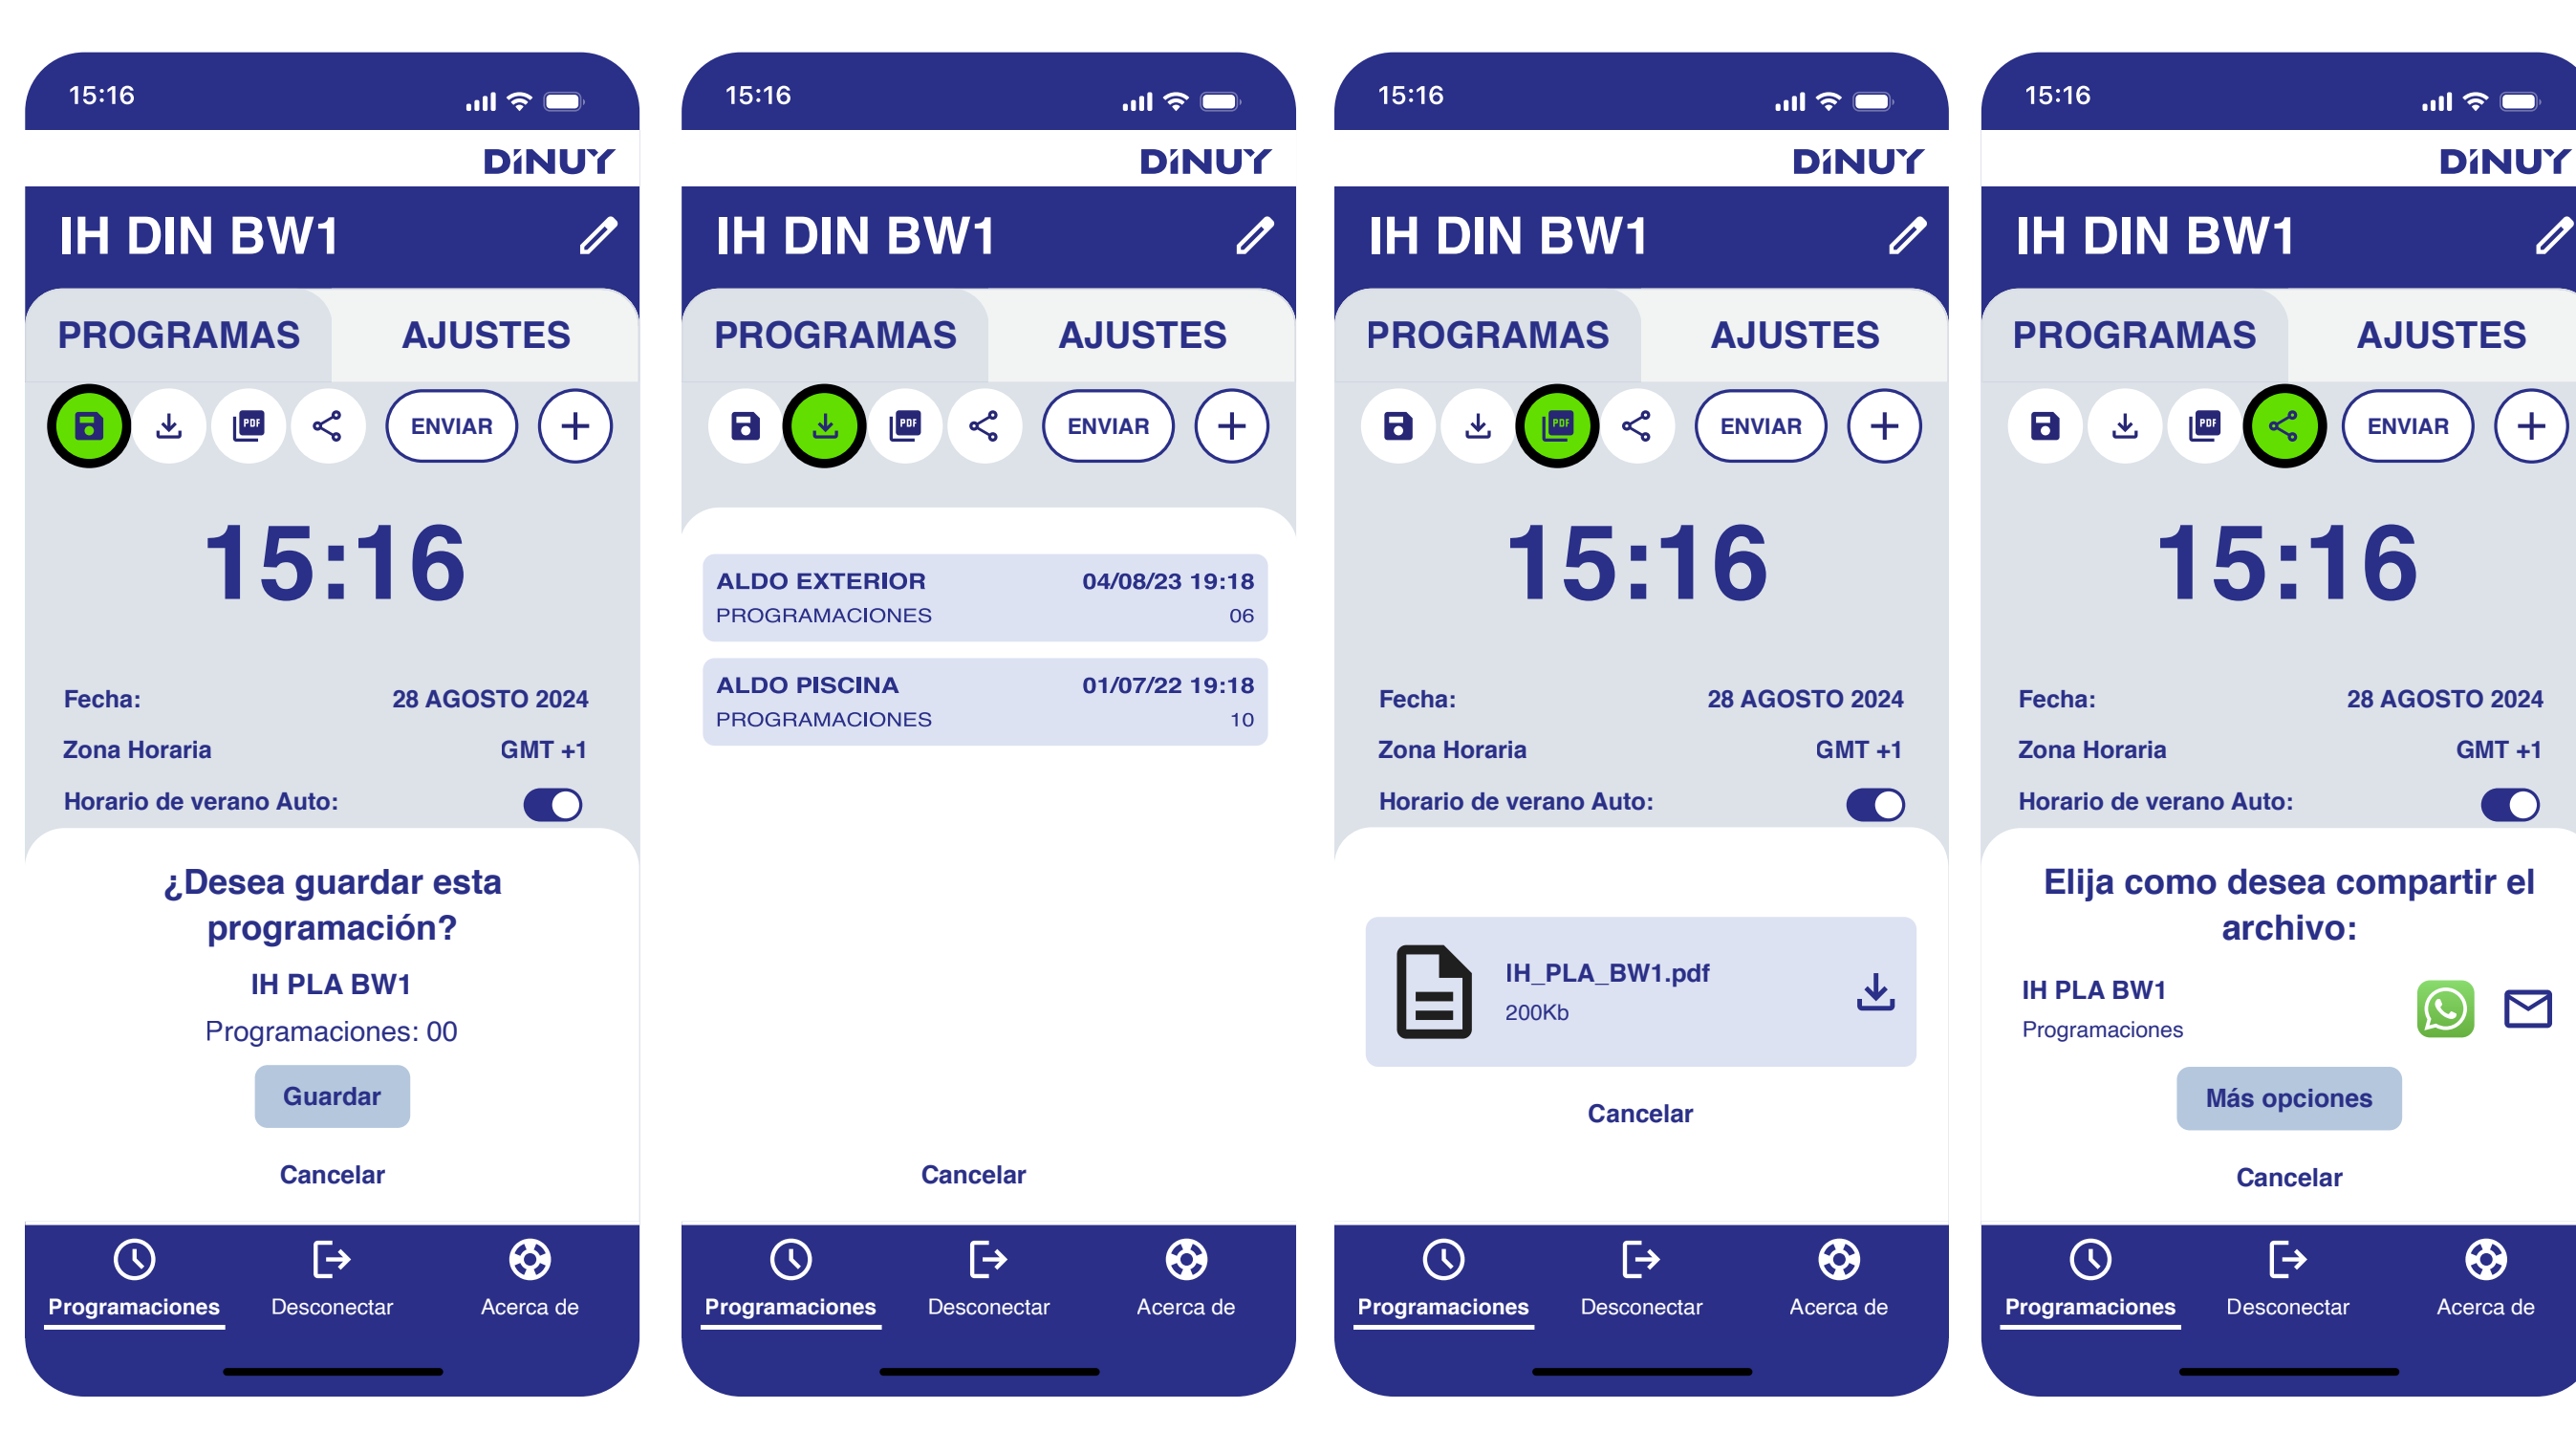

PIN



IMPORTANTE: Por defecto, el dispositivo mantendrá el Bluetooth activo y será visible a través de conectividad Bluetooth.

Para proteger accesos no autorizados, se recomienda activar el PIN de bloqueo y guardar el PIN en un lugar seguro.

En caso de tener que recuperar el acceso al dispositivo por pérdida de PIN, se perderá toda la configuración de programas.

Activación de PIN

- Por defecto: Bluetooth permanece activo permanentemente y el PIN de bloqueo Desactivado.
- Al activar el PIN de bloqueo, solicitará 4 dígitos y confirmar.
- Para desactivar, pulse el botón " Desactivar PIN ".



Acceso a Dispositivo protegido con PIN

En caso de que el dispositivo tenga PIN activado, al intentar conectarse aparecerá un teclado numérico para introducir el PIN y acceder a la configuración del dispositivo.



Recuperación del PIN

- 1- Hay 6 posibles intentos para introducir el PIN correctamente.
- 2- Al pulsar, "he olvidado la contraseña", usted recibirá instrucciones para restablecer el PIN.



- 3- Tras introducir el PIN Maestro, el dispositivo dejará de tener PIN hasta que se vuelva a configurar.




IMPORTANTE: Tras seis (6) intentos incorrectos al introducir el PIN de Bloqueo, la aplicación le sugiere que contacte con el fabricante para poder recuperar el código olvidado o perdido.

Si se encuentra en esta situación, por favor, contacte con DINUY:

Email: soporte@dinuy.com.


SECCIÓN "ACERCA DE"

Durante el uso de esta app, dispondrá de acceso a la sección ACERCA DE, donde podrá consultar diferentes secciones que pueden resultar de interés:

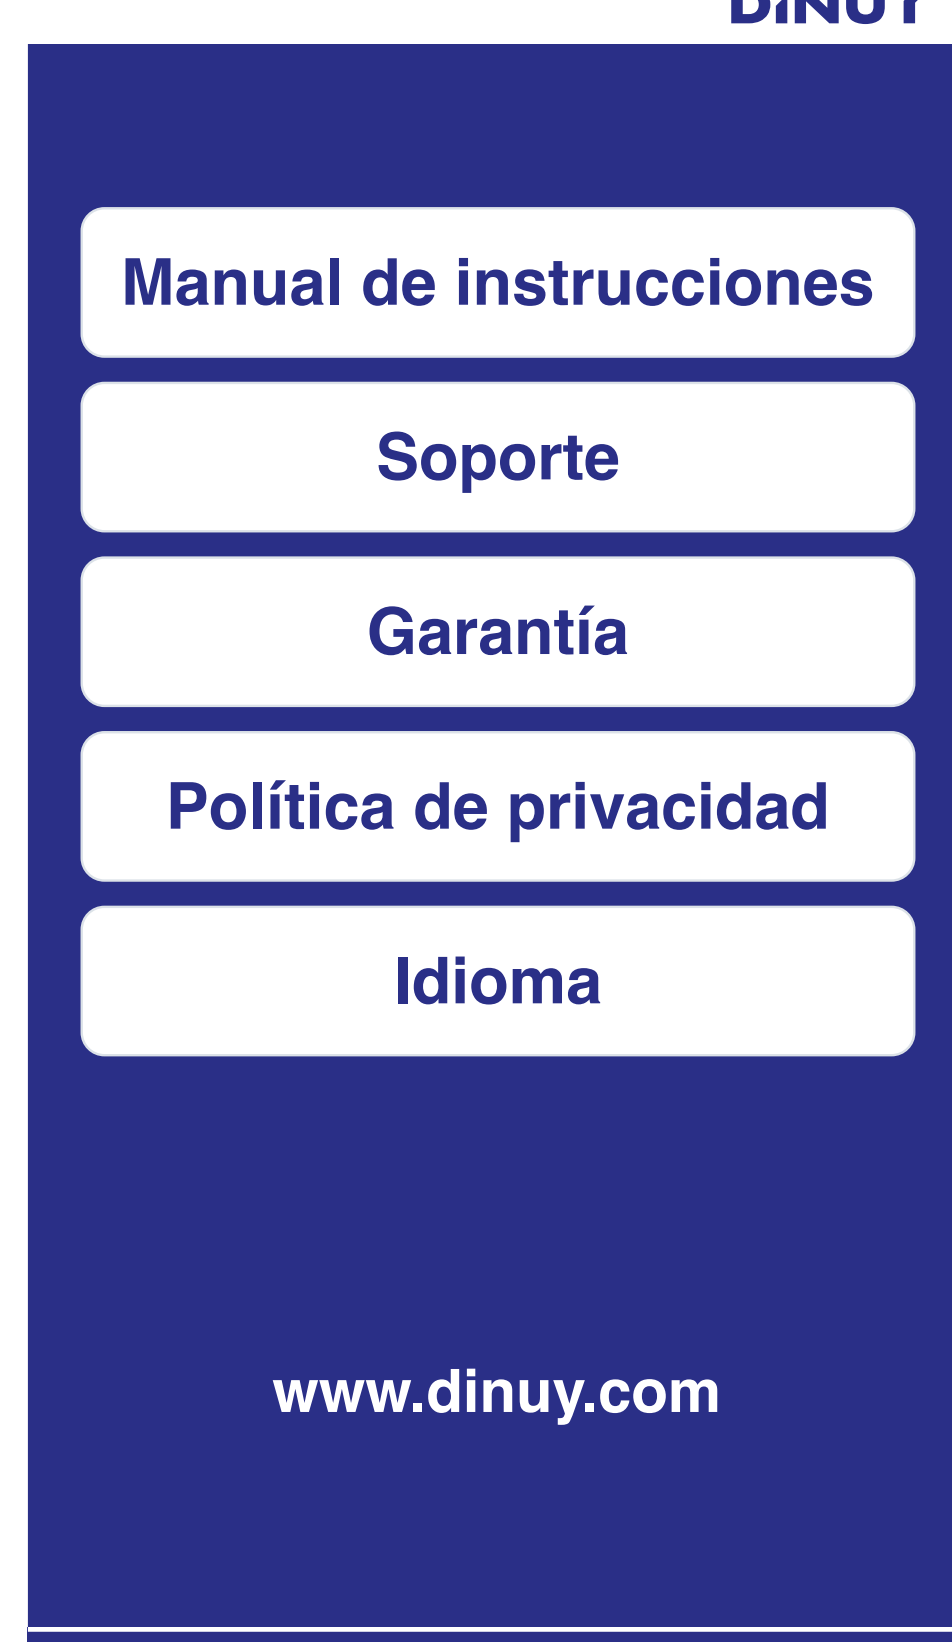

INSTRUCTIONS MANUAL

APP DINUY CONFIGURE

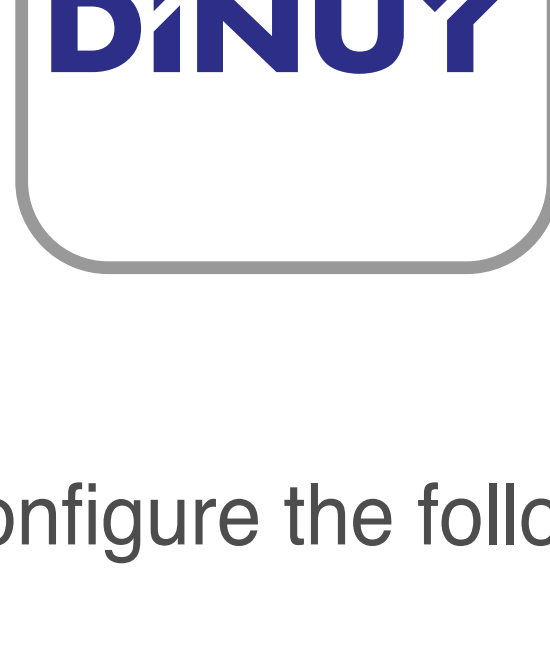


- This app allows you to configure the following DINUY schedule programmers:
 - [Ref.: IH PLA BWX]
 - [Ref.: IH DIN BWX]
 - [Ref.: IH SCK BW1]
- The **DINUY CONFIGURE** app provides an intuitive and quick configuration of Time switches. This process is done individually for each device, so you must be near the device you want to program.
- It is recommended that the use of the configuration app be exclusive to installers or authorized personnel of the installation.

APP INSTALLATION

- Download the configuration app:


Play Store: DINUY configure (for Android devices)

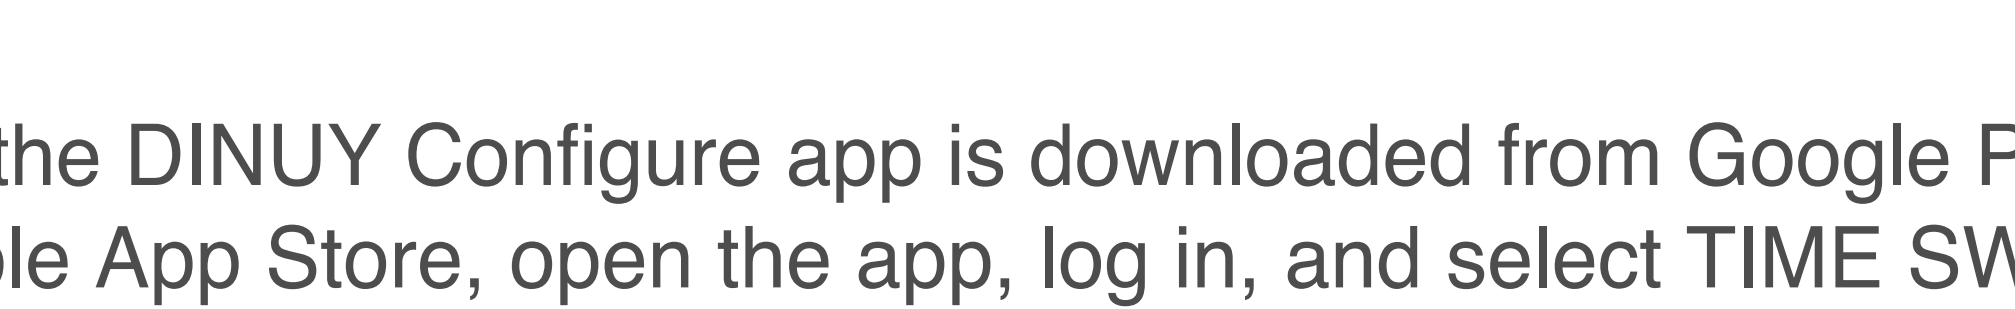

App Store: DINUY configure (for iOS devices)




- Once the DINUY Configure app is downloaded from Google Play Store or Apple App Store, open the app, log in, and select TIME SWITCHES. If this is your first time accessing DINUY CONFIGURE, you will need to register as a user.

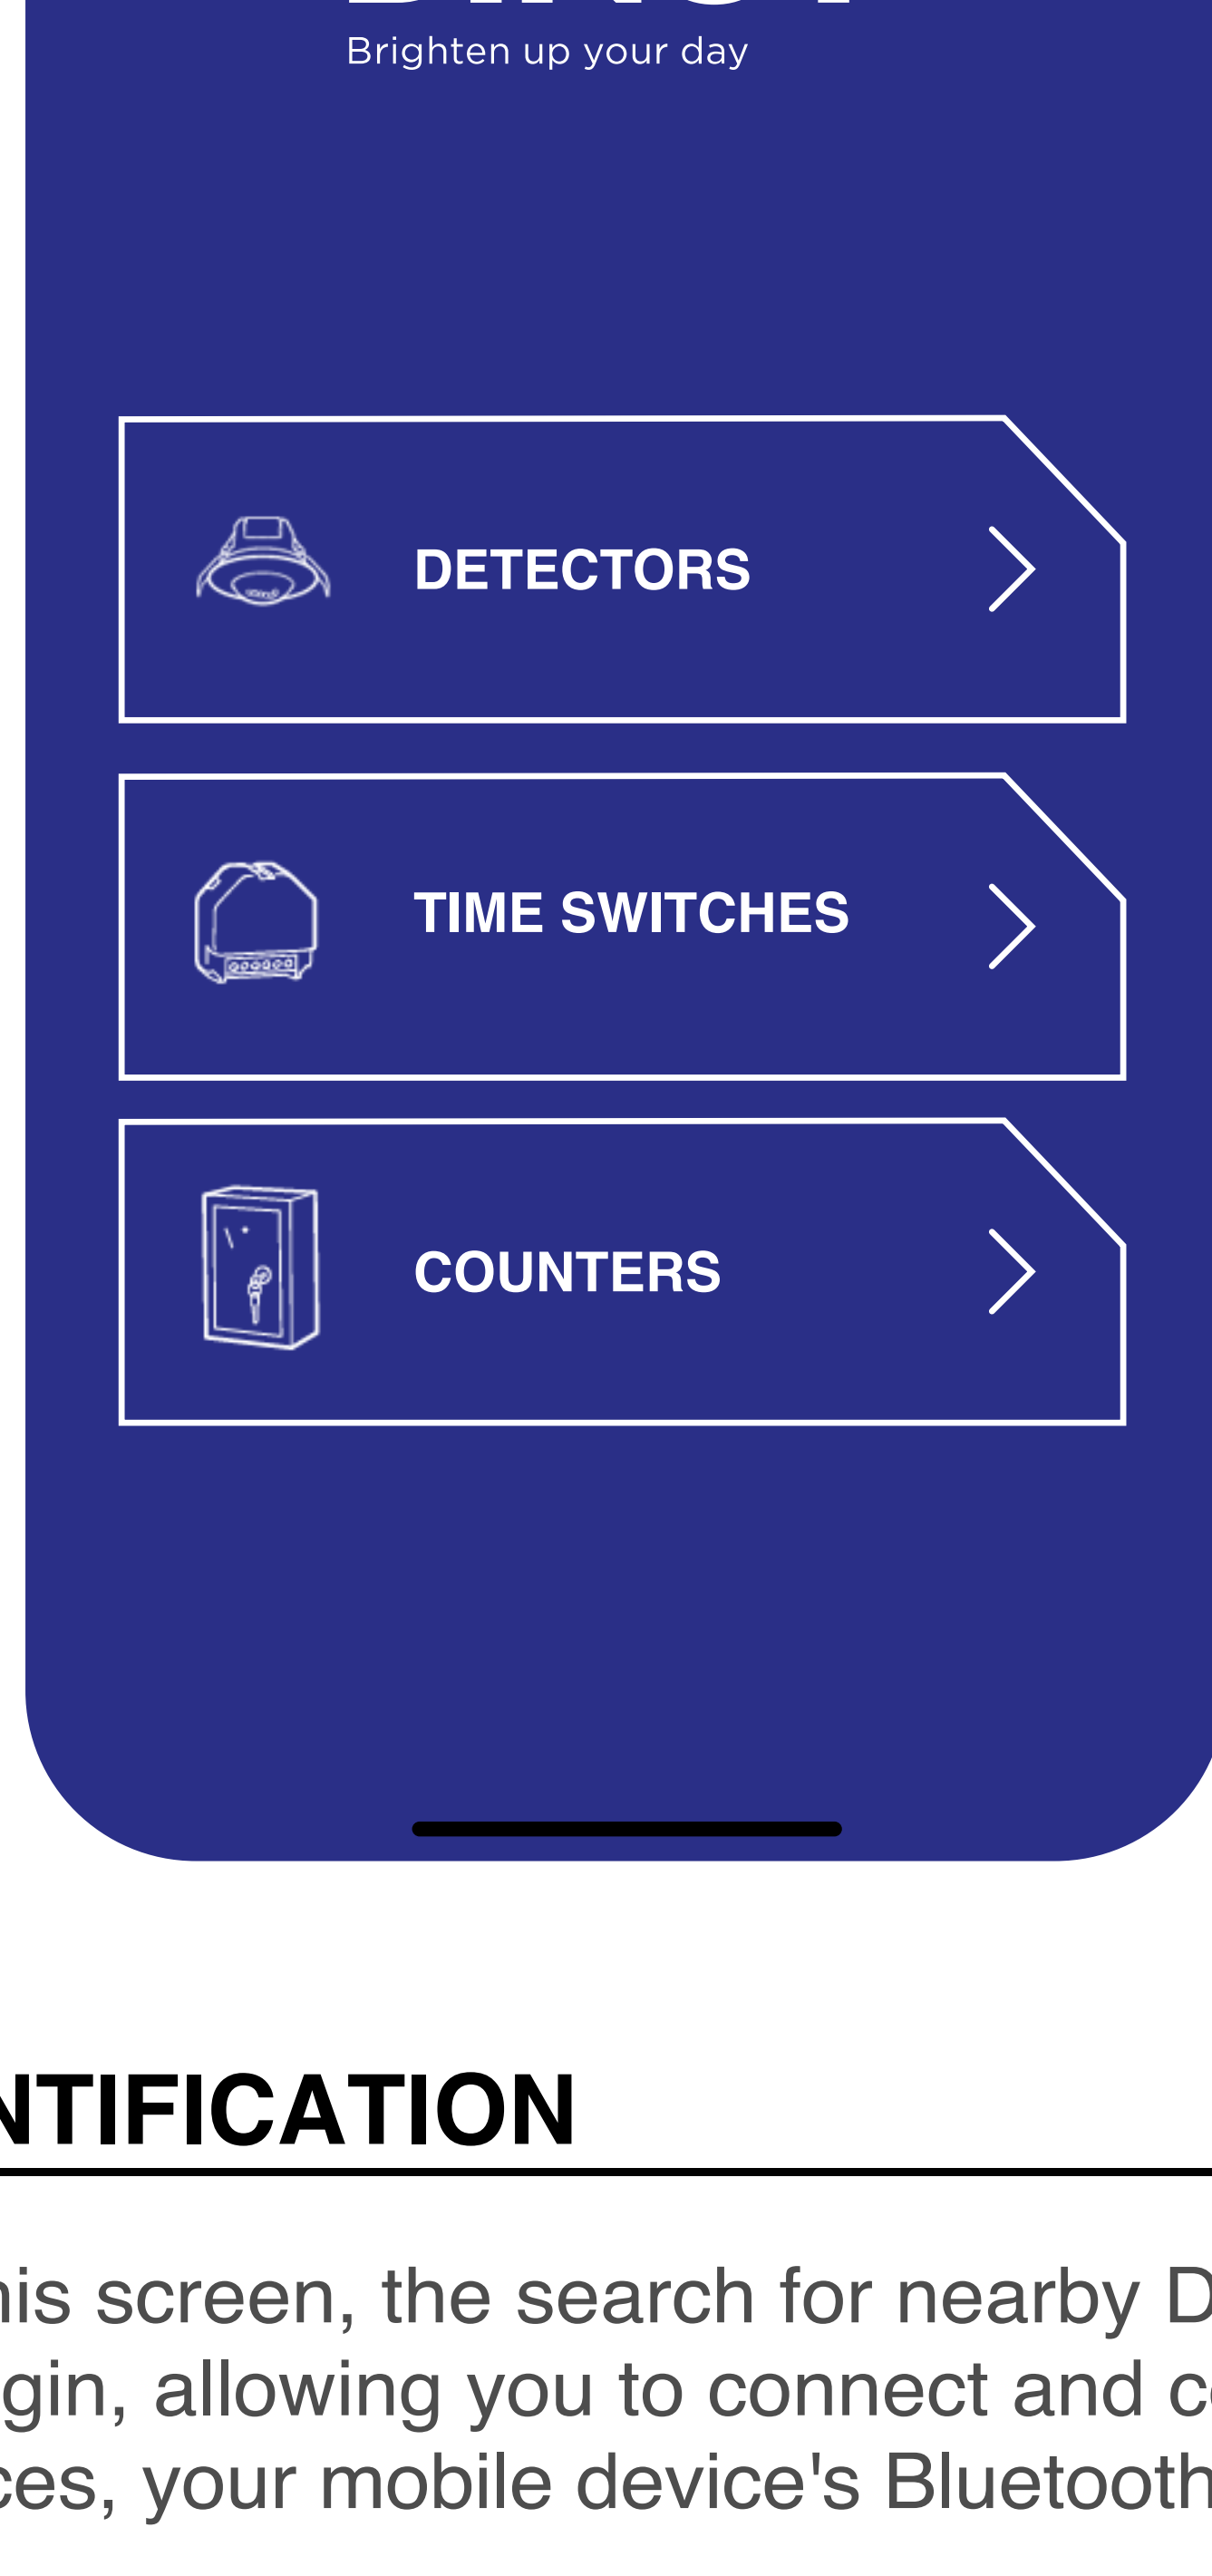


DEVICE IDENTIFICATION

Upon entering this screen, the search for nearby DINUY devices will automatically begin, allowing you to connect and configure them. To identify the devices, your mobile device's Bluetooth must be enabled.

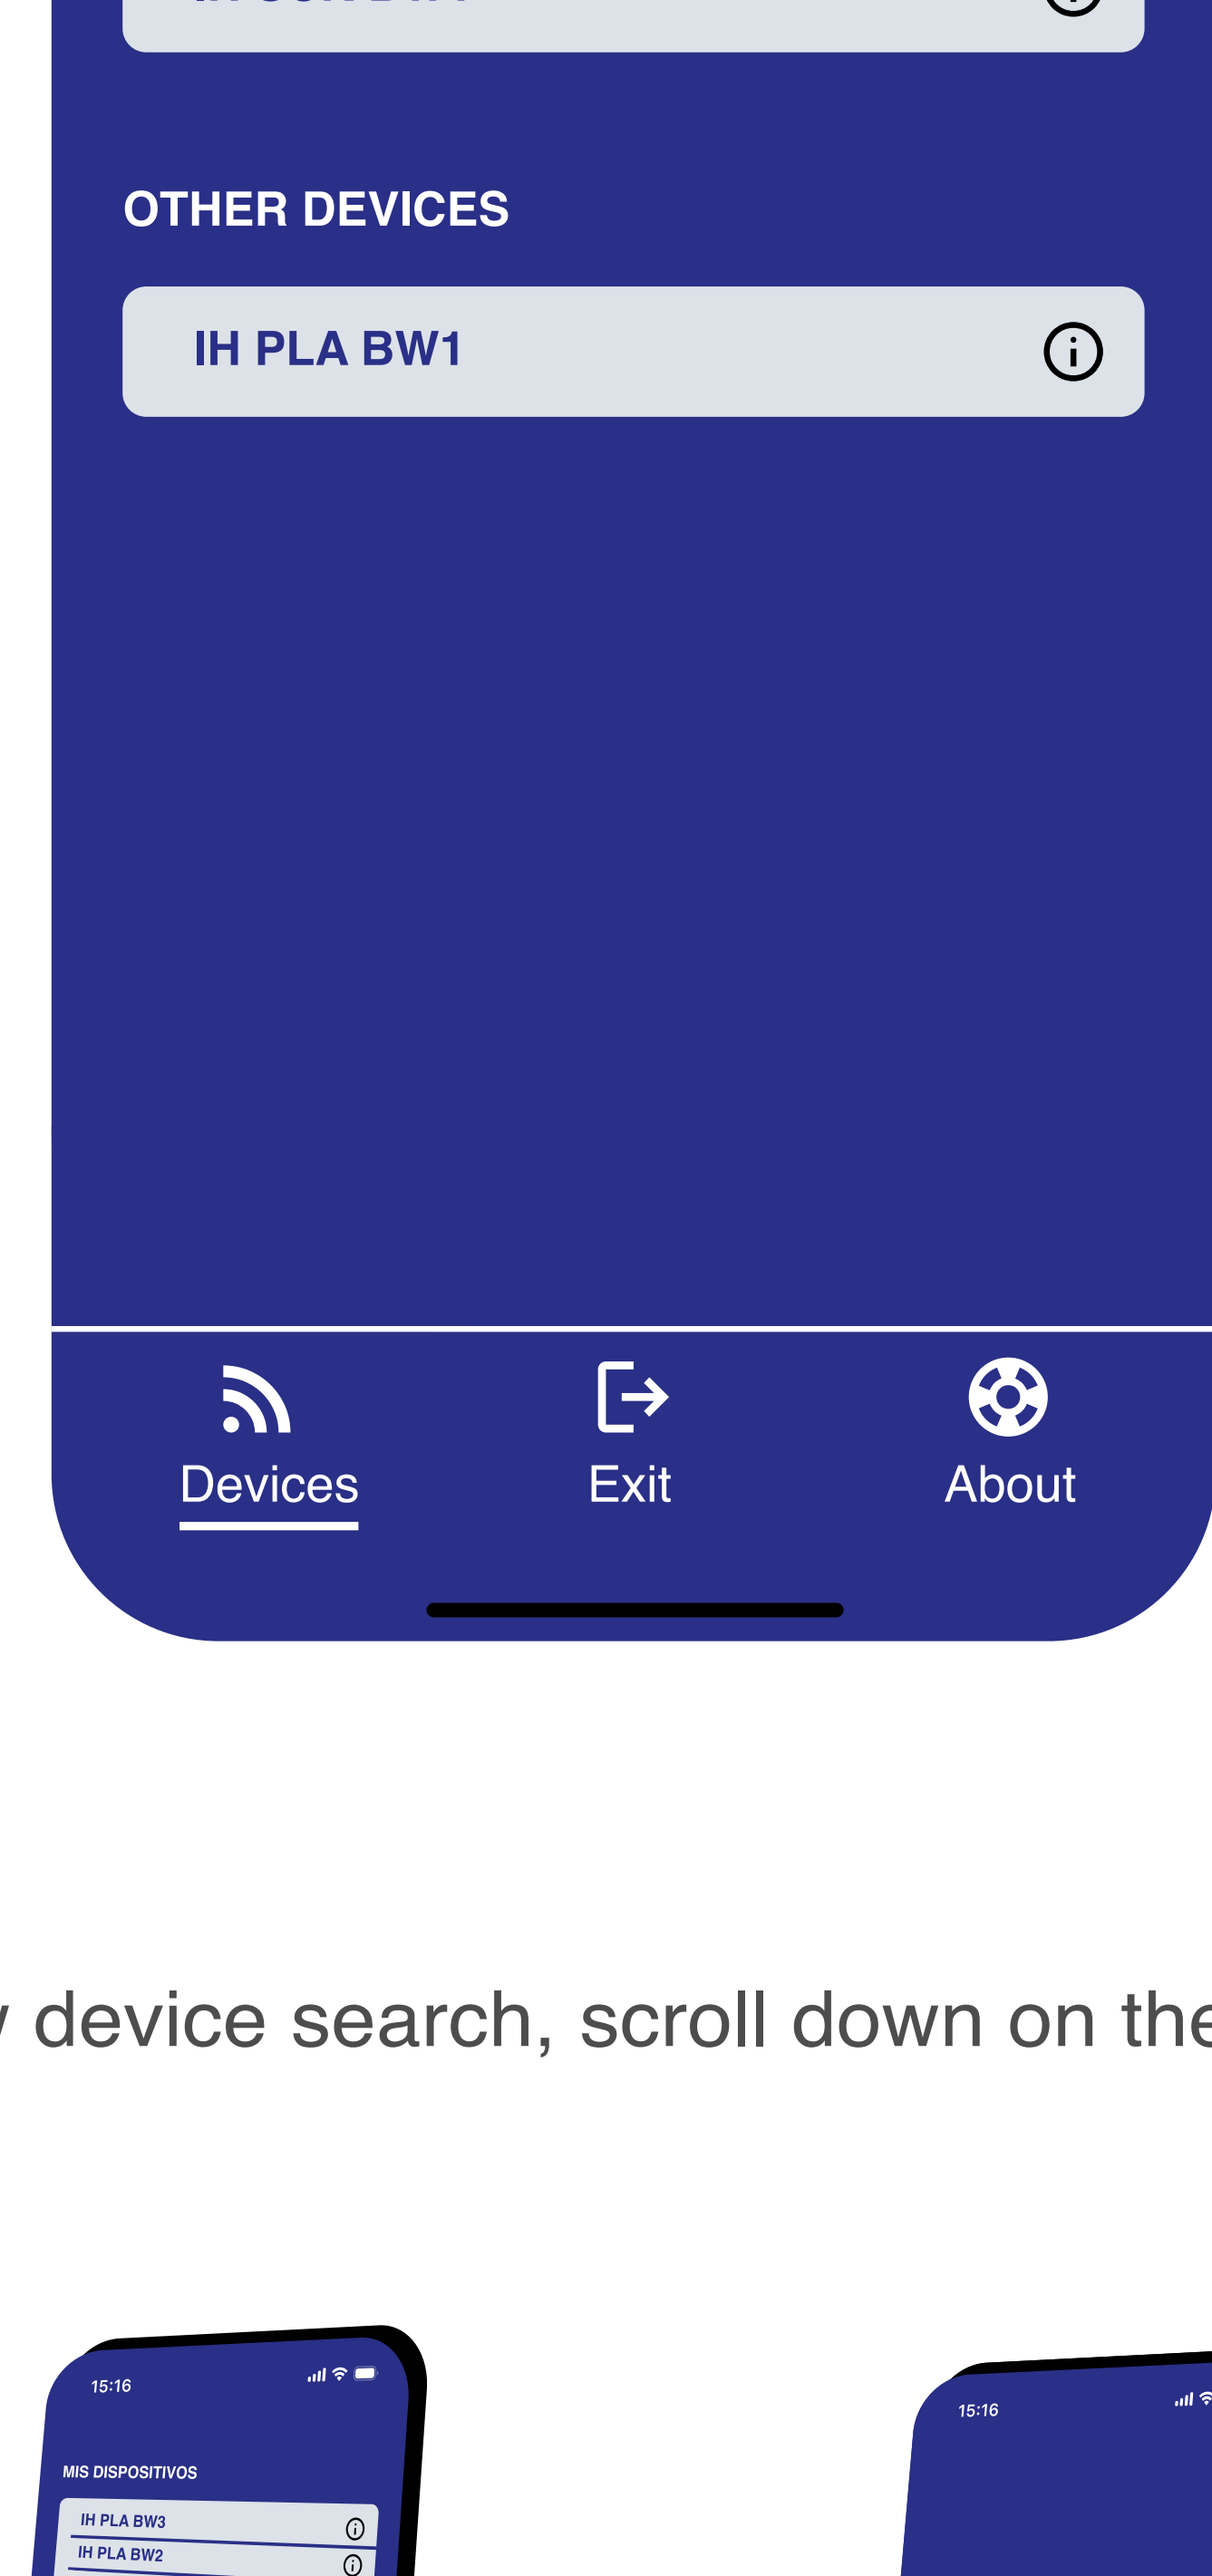

MY DEVICES

- To start a new device search, scroll down on the device scanning screen.

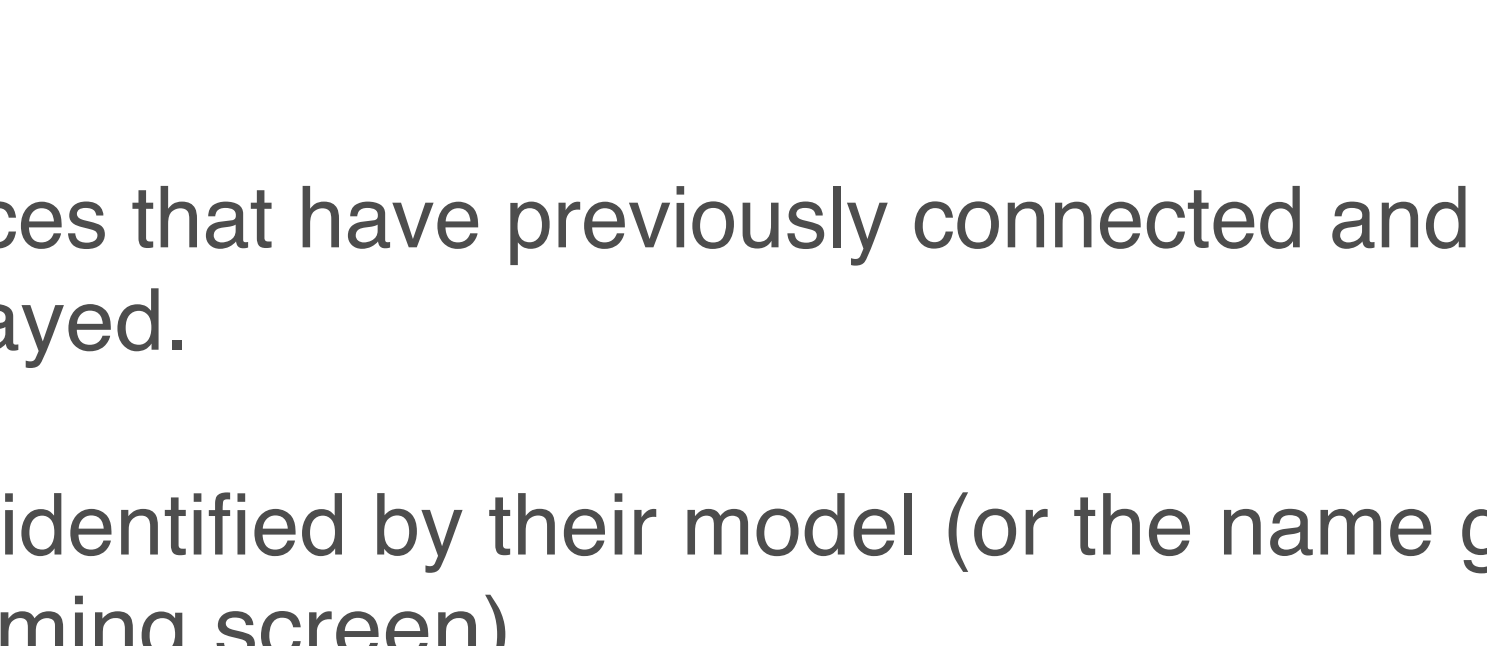


- A list of devices that have previously connected and are within range will be displayed.
- Devices are identified by their model (or the name given to them on the programming screen).
- The icon " i " displays information about the device (model, etc.).

OTHER DEVICES


The rest of DINUY time switches recognized via Bluetooth are shown.

PROGRAMS


The PROGRAMS screen will allow you to add time schedules:

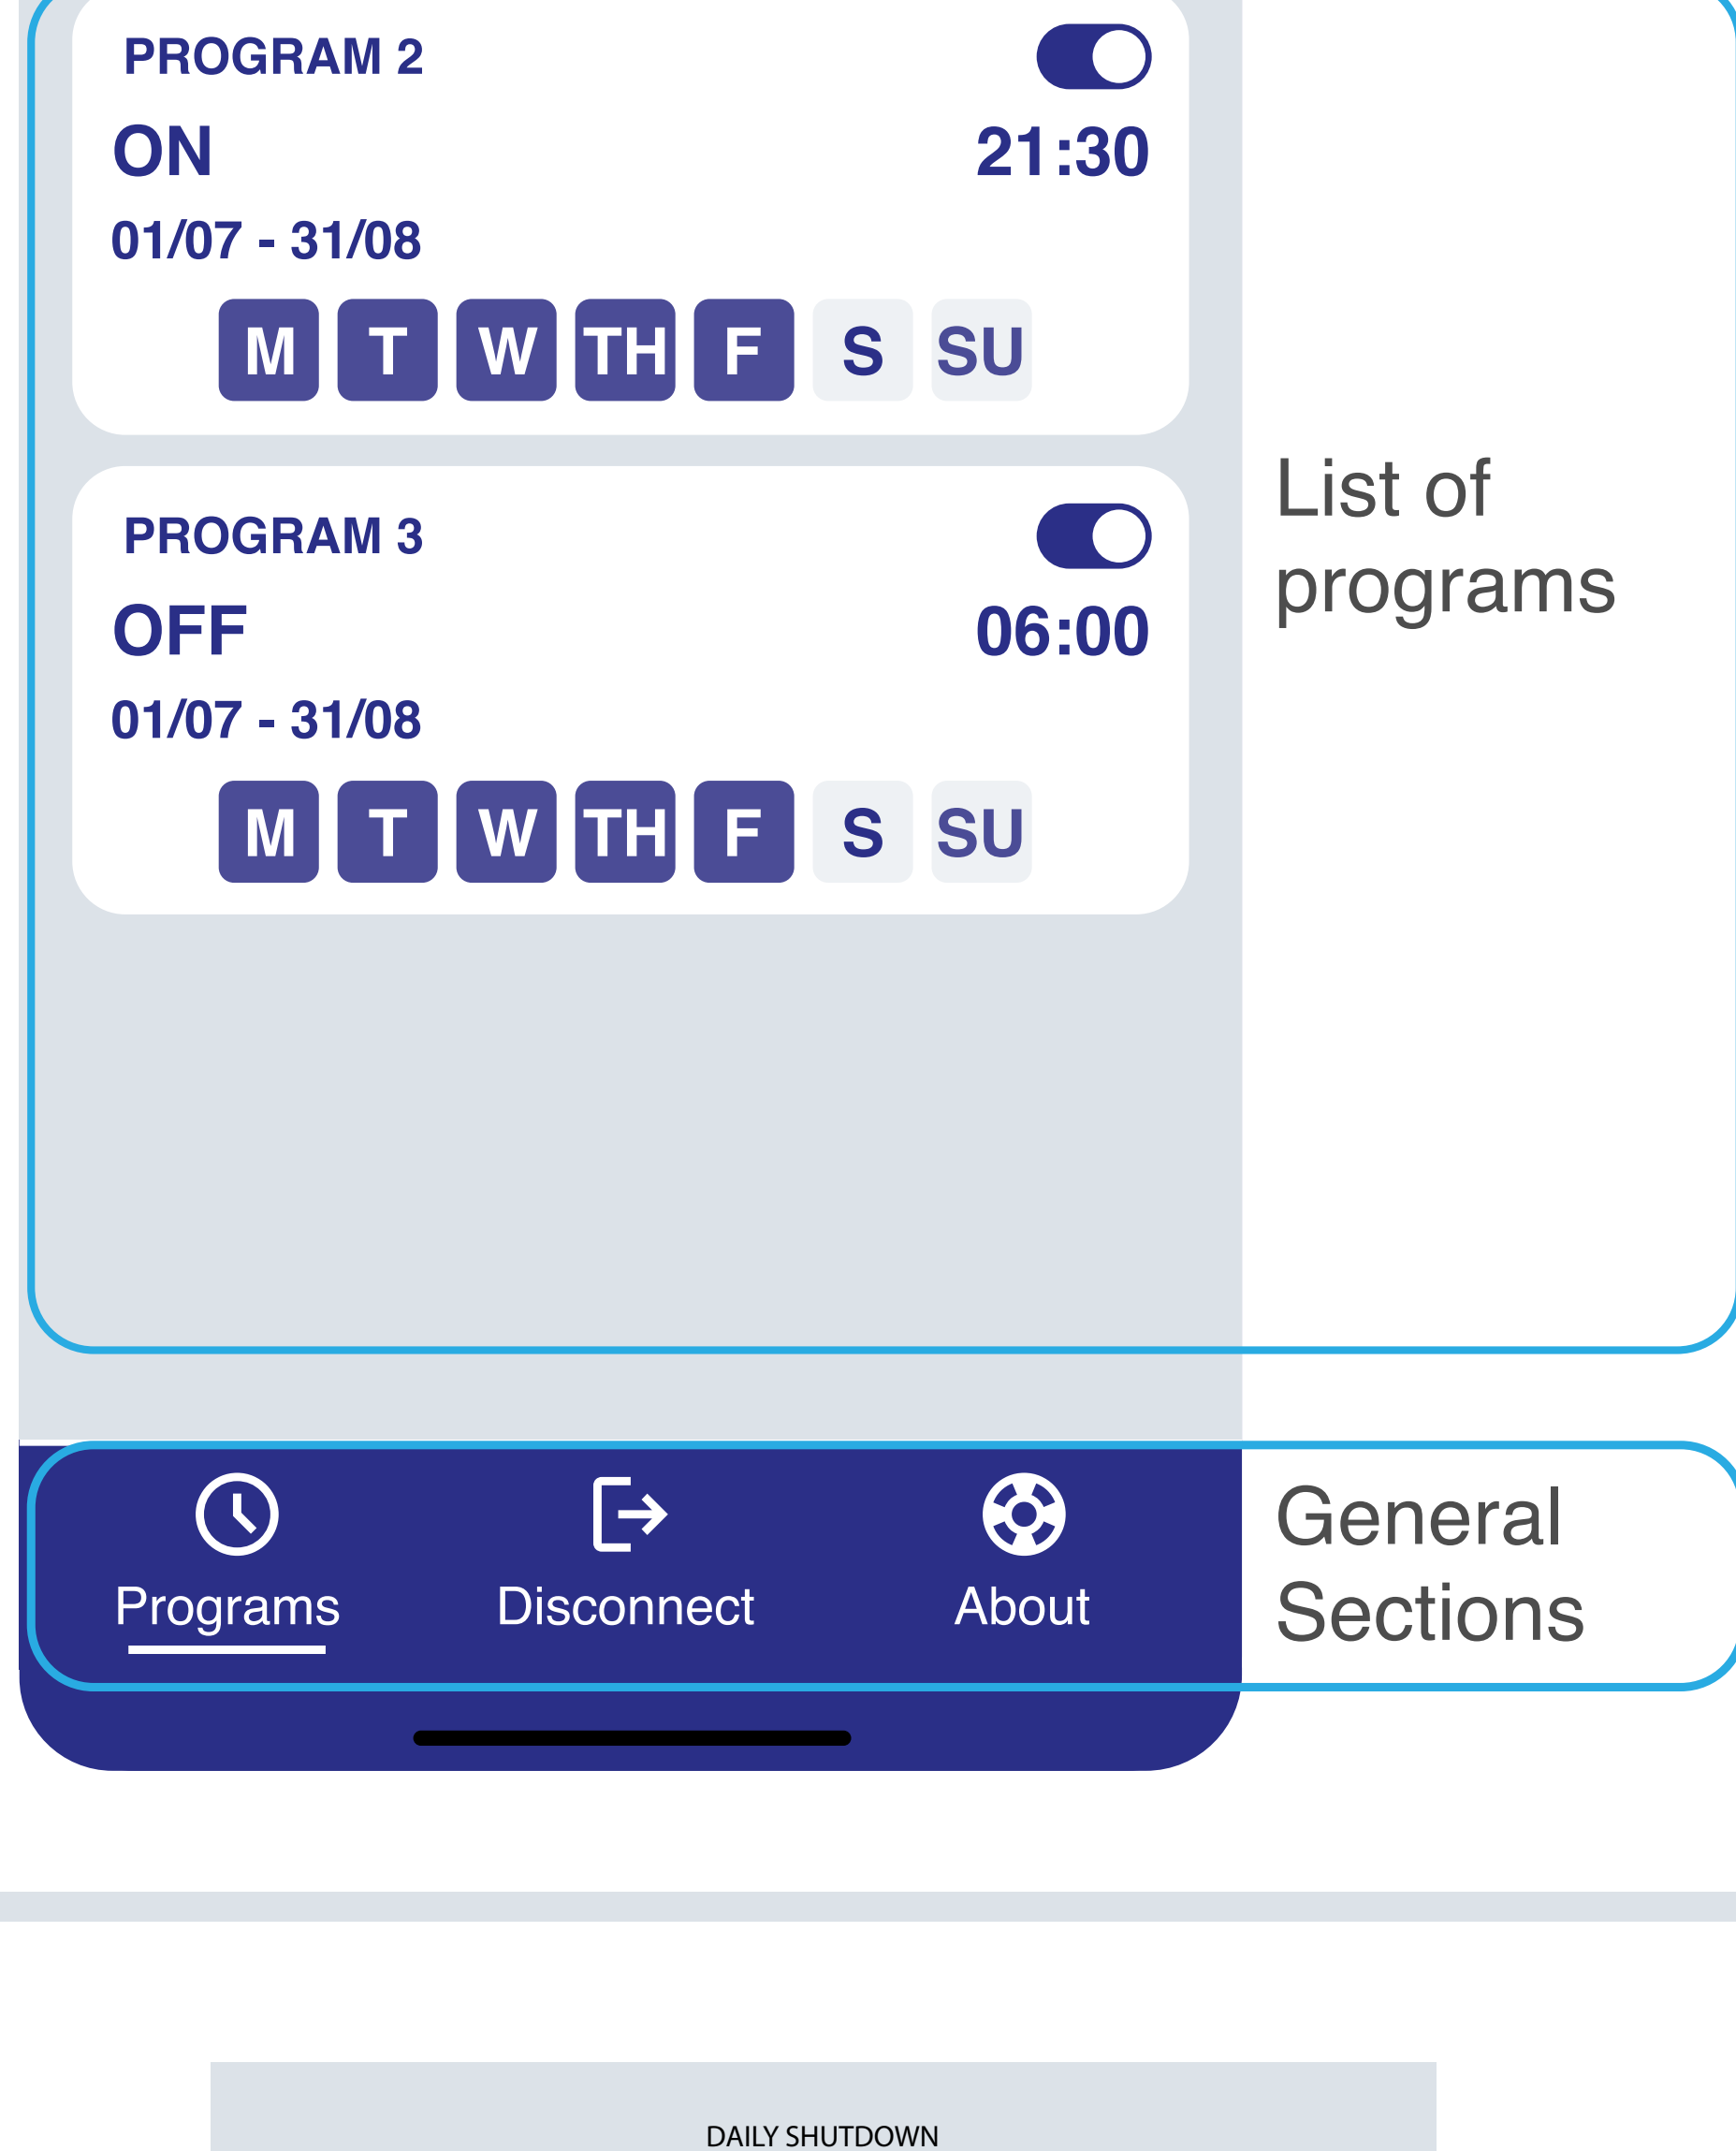

IMPORTANT: Press the **SEND** button to synchronize the schedules with the device. The **SEND** button will only be clickable when a change is made in the app. If the device and the app are synchronized, the app will display the device's current schedules and the **SEND** button will be disabled.

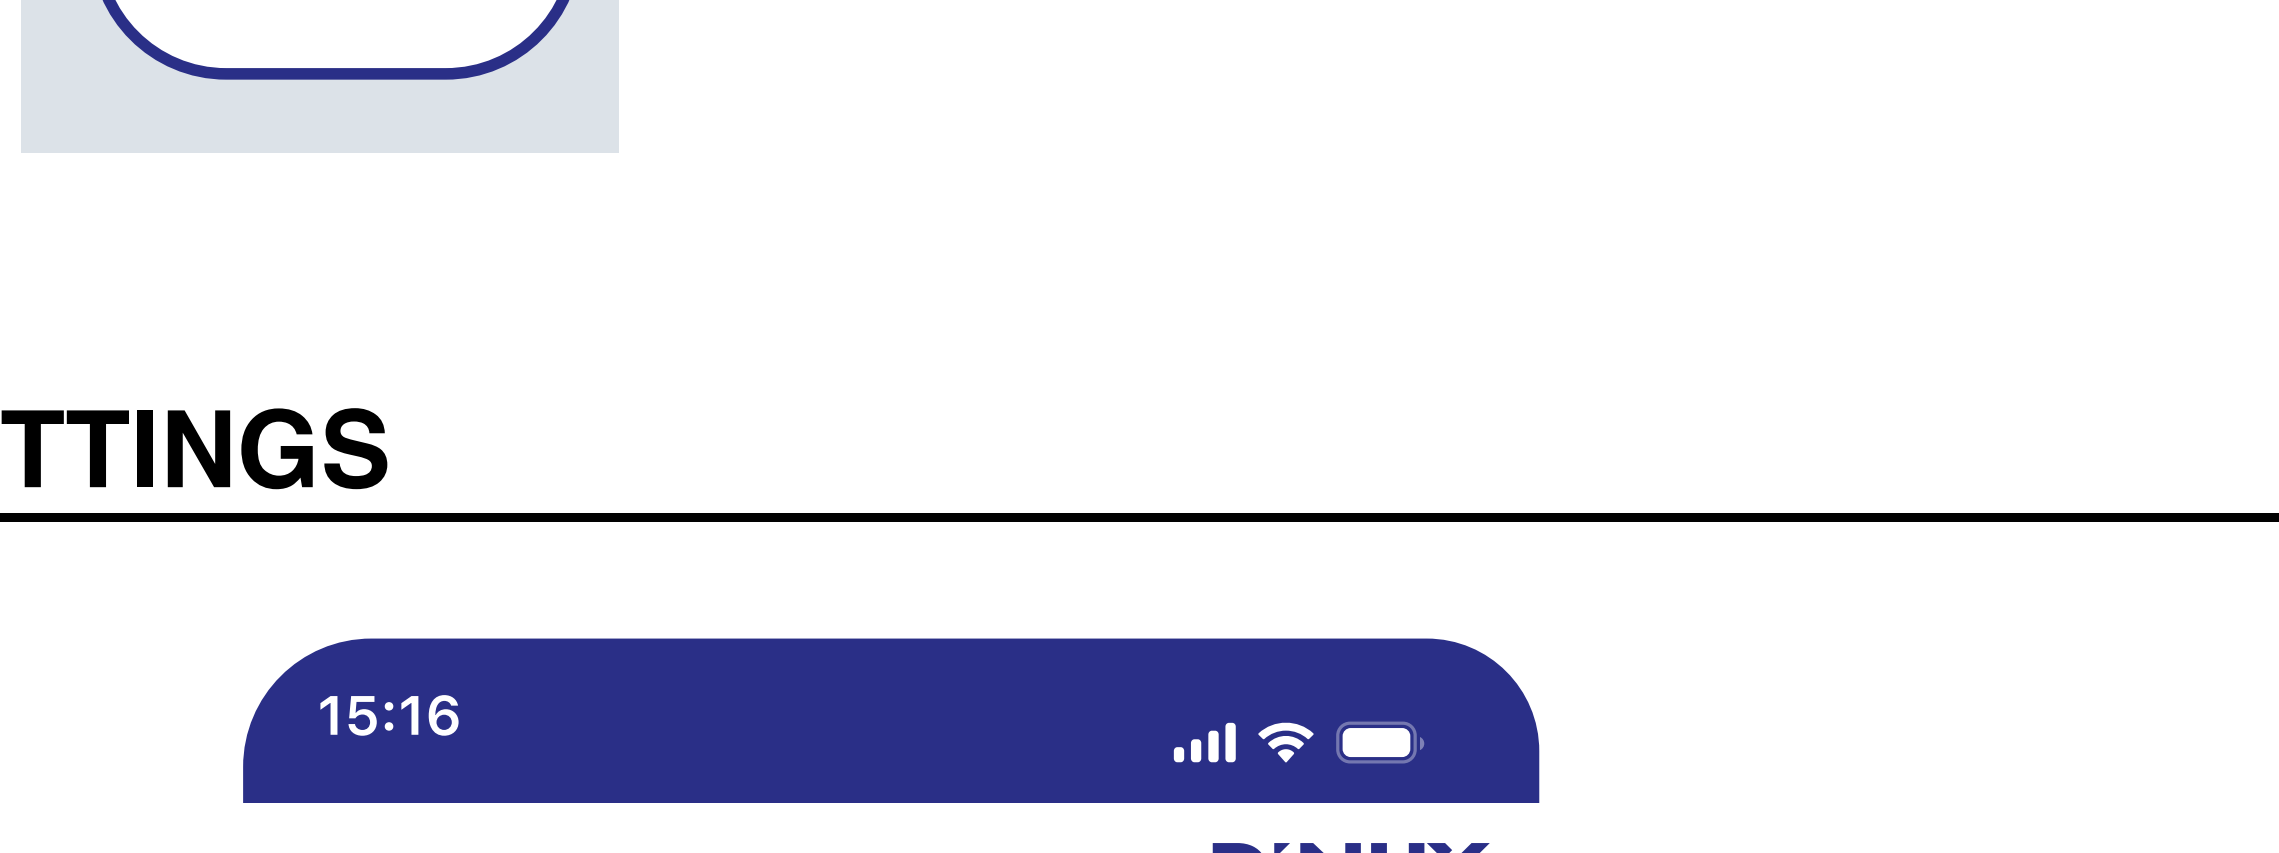


SETTINGS

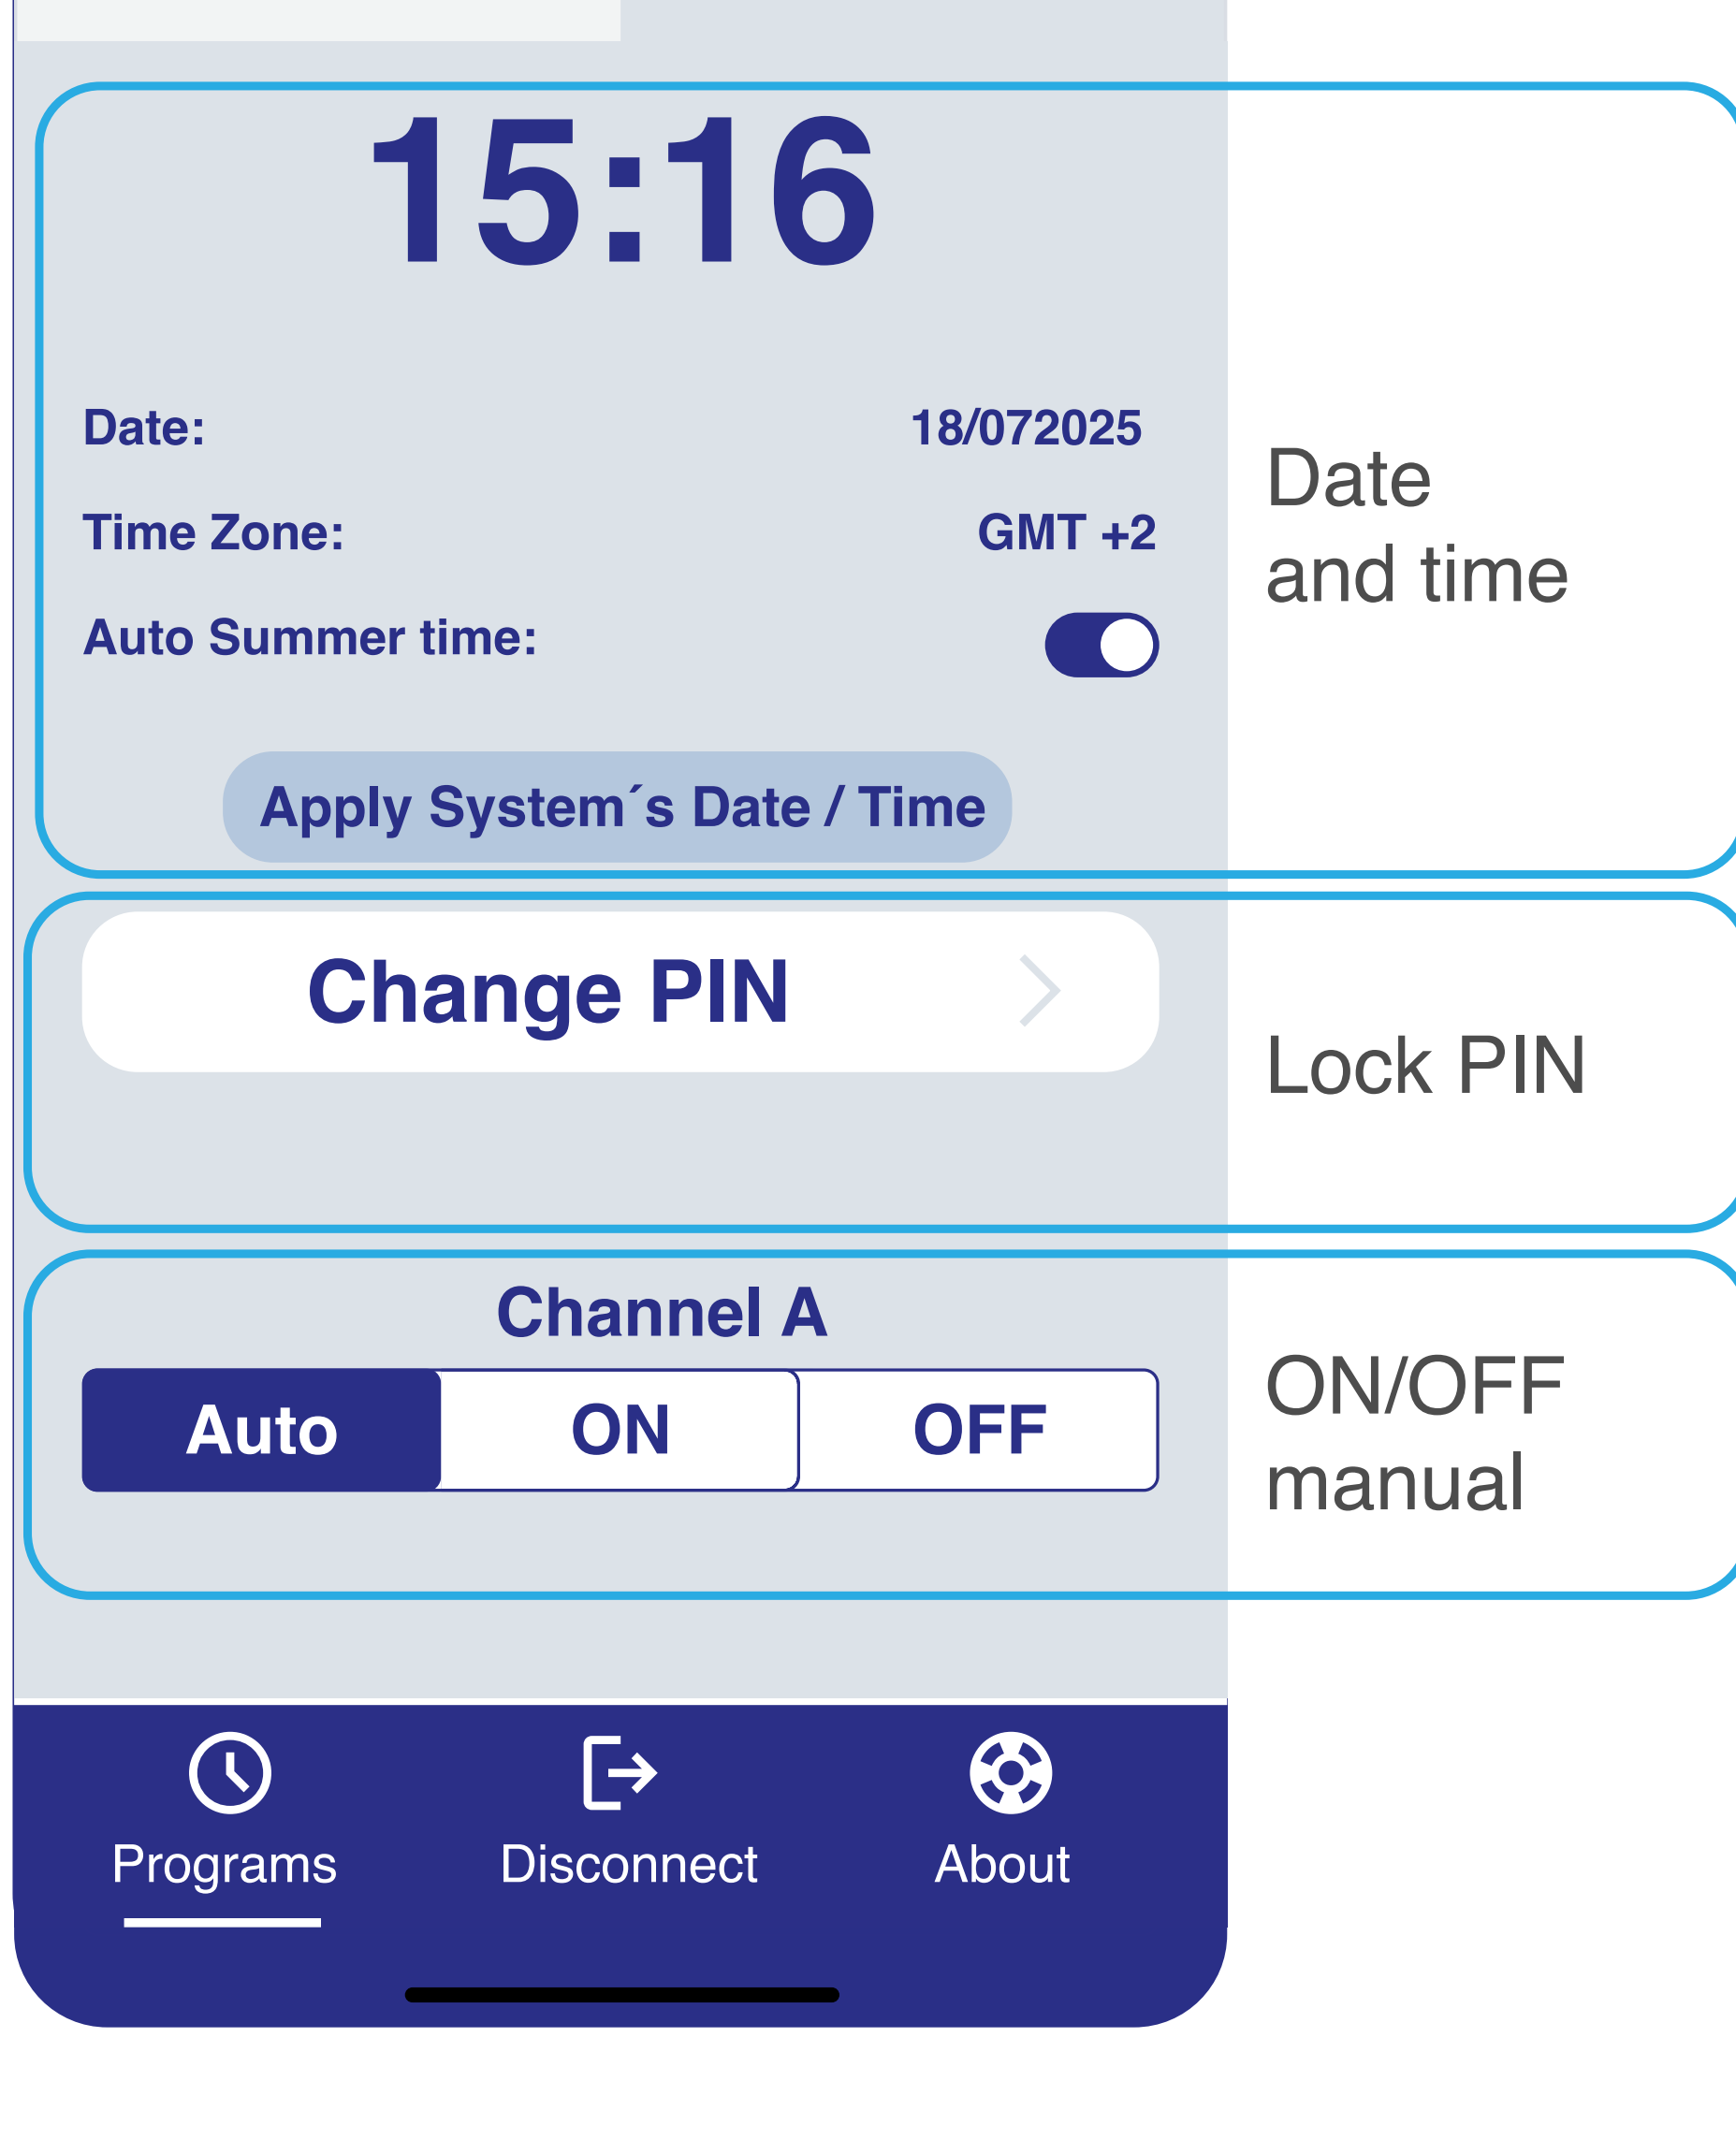

IMPORTANT: Any changes in the **SETTINGS** section are synced and applied directly to the connected device.

ADD PROGRAM

Add program icon (+)

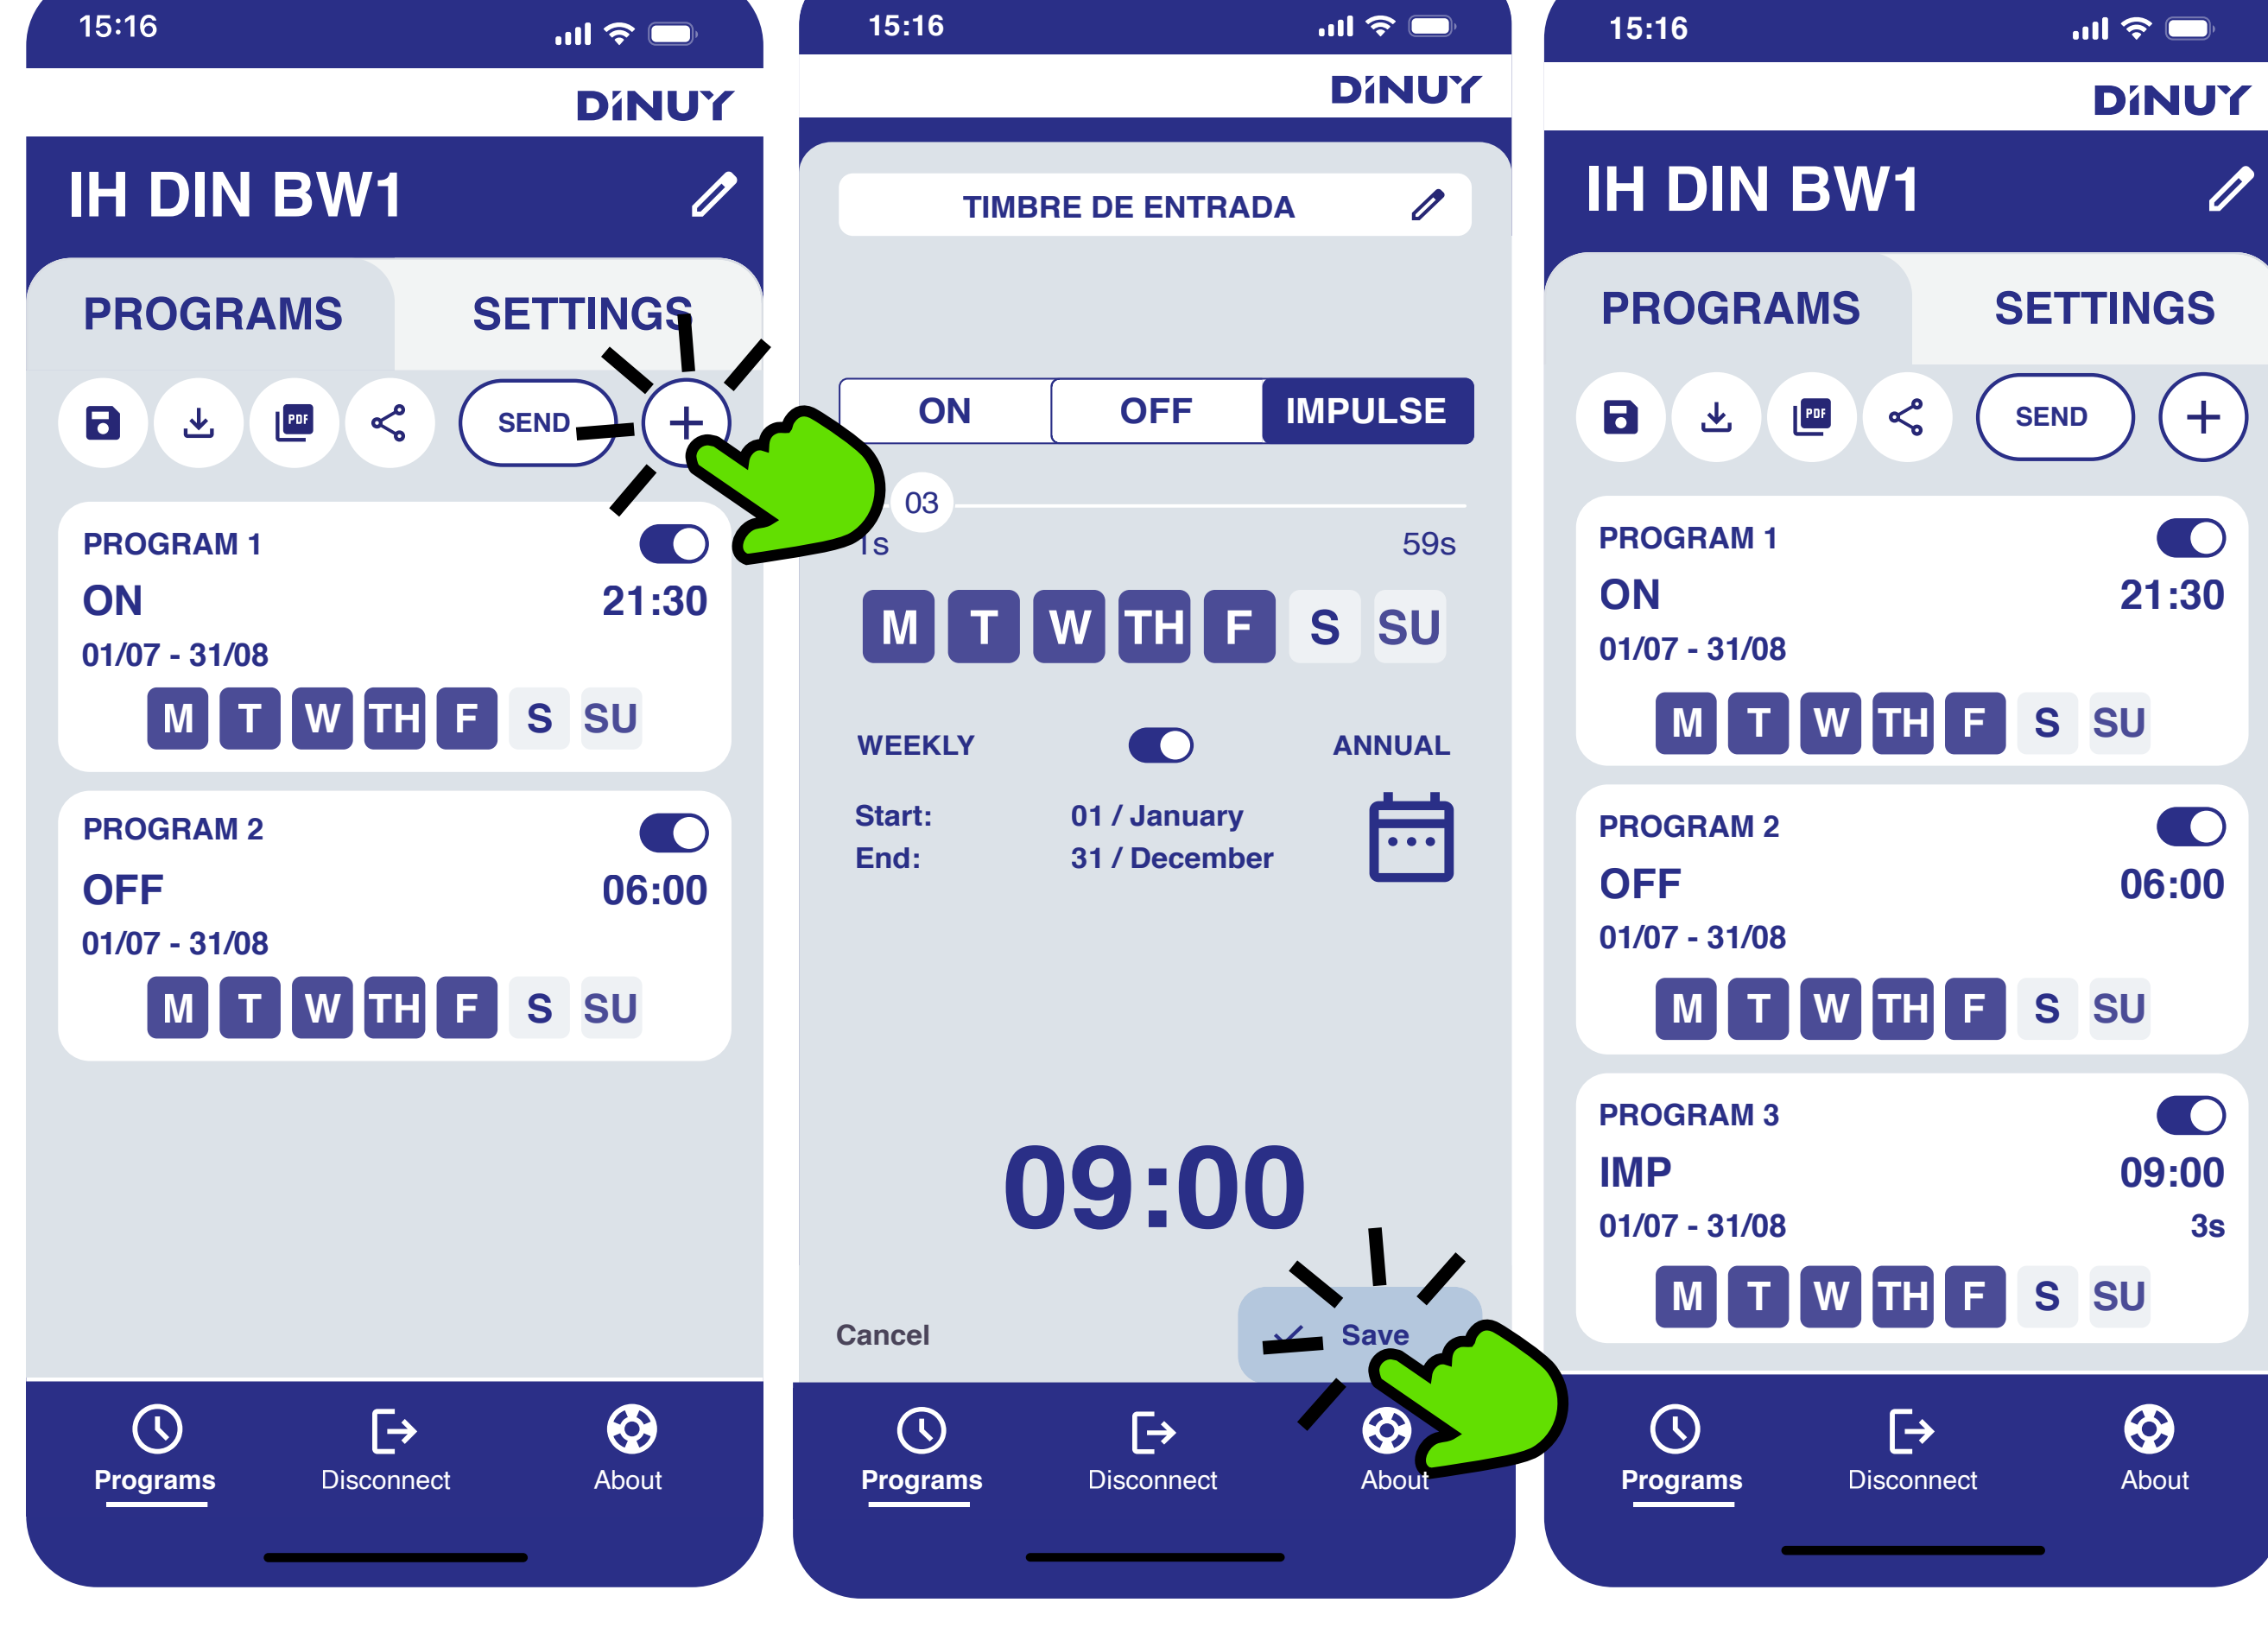


SAVE / IMPORT / PDF / FORWARD BUTTONS



These buttons make it easy to transfer settings from one device to another. They also make it easy to communicate a device's settings to a third party.

- **Save** button: Stores the schedule in a local file.
- **Import** button: Allows you to retrieve previously stored schedules and apply them.
- **PDF** button: Generate a PDF with a summary of your schedules
- **Forward** button: Allows you to share a file with your device's settings.

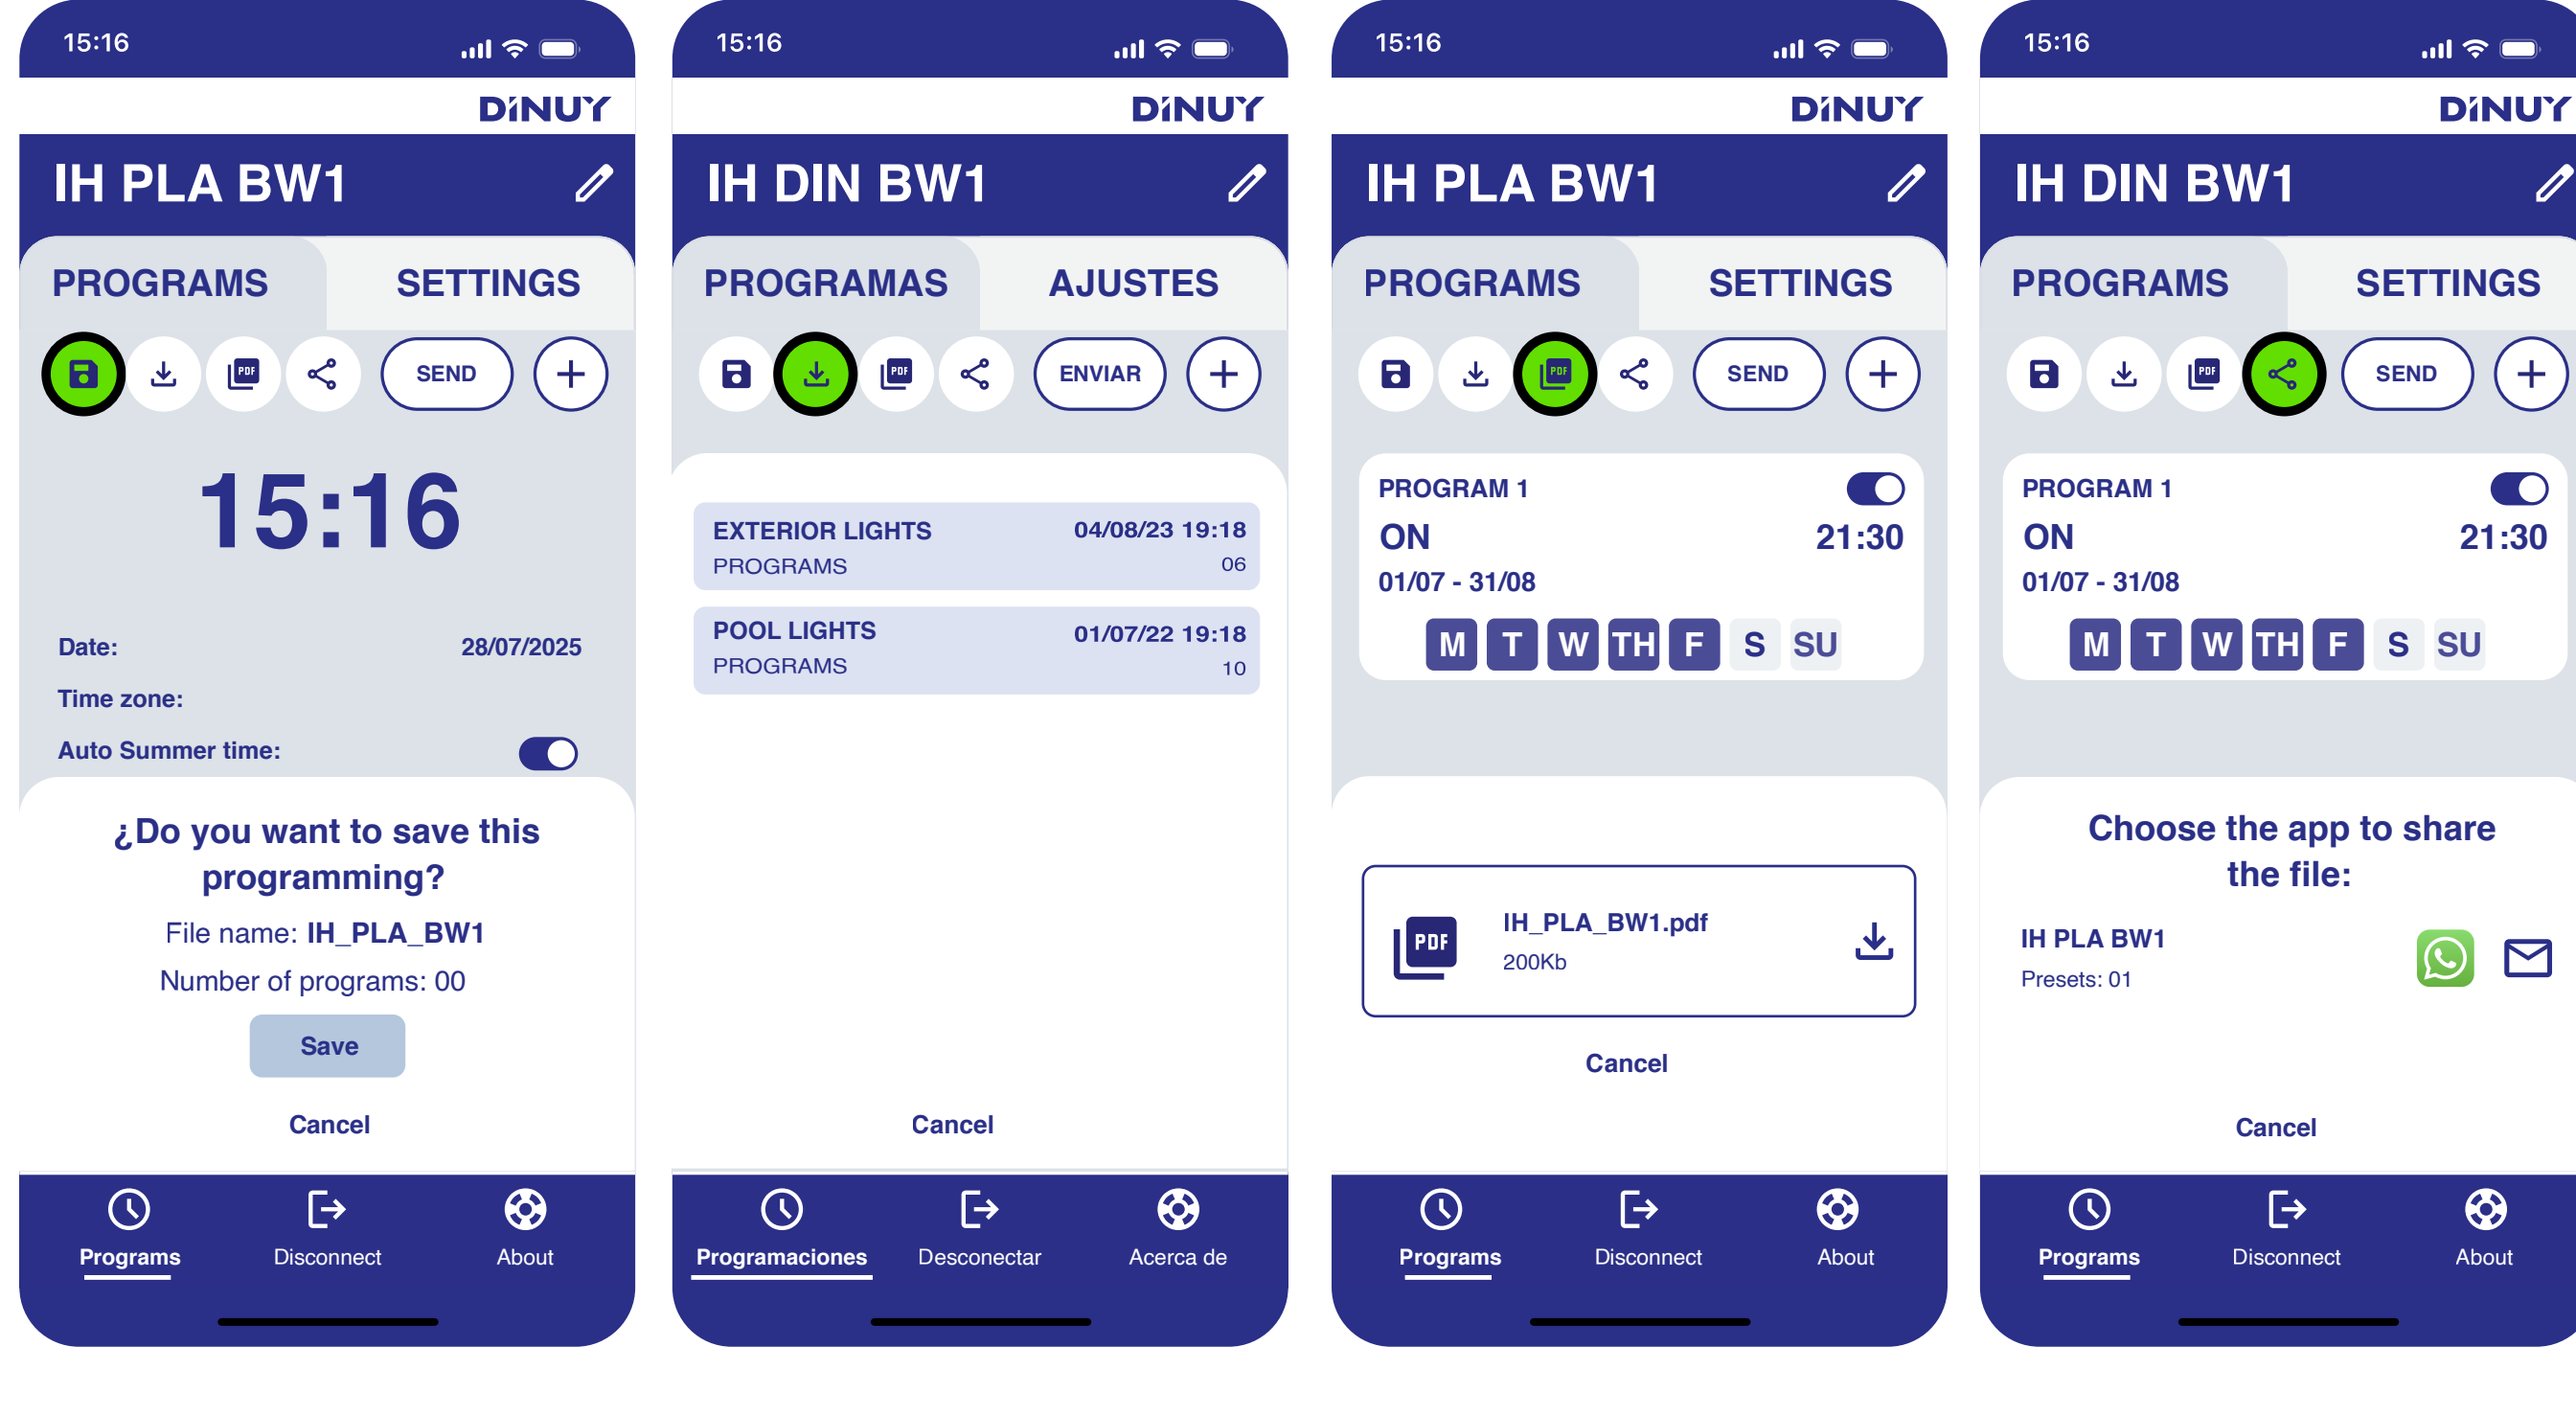


PIN



IMPORTANT: By default, the device will keep Bluetooth active and will be visible via Bluetooth connectivity. To protect against unauthorized access, it is recommended that you activate PIN lock and store it in a safe place. If you need to regain access to the device due to a lost PIN, all software settings will be lost.


PIN Activation

- By default: Bluetooth remains permanently active and the PIN lock is disabled.
- When you activate the PIN lock, you will be asked for a 4-digit PIN and confirmation.
- To deactivate it, press the " Deactivate PIN " button.

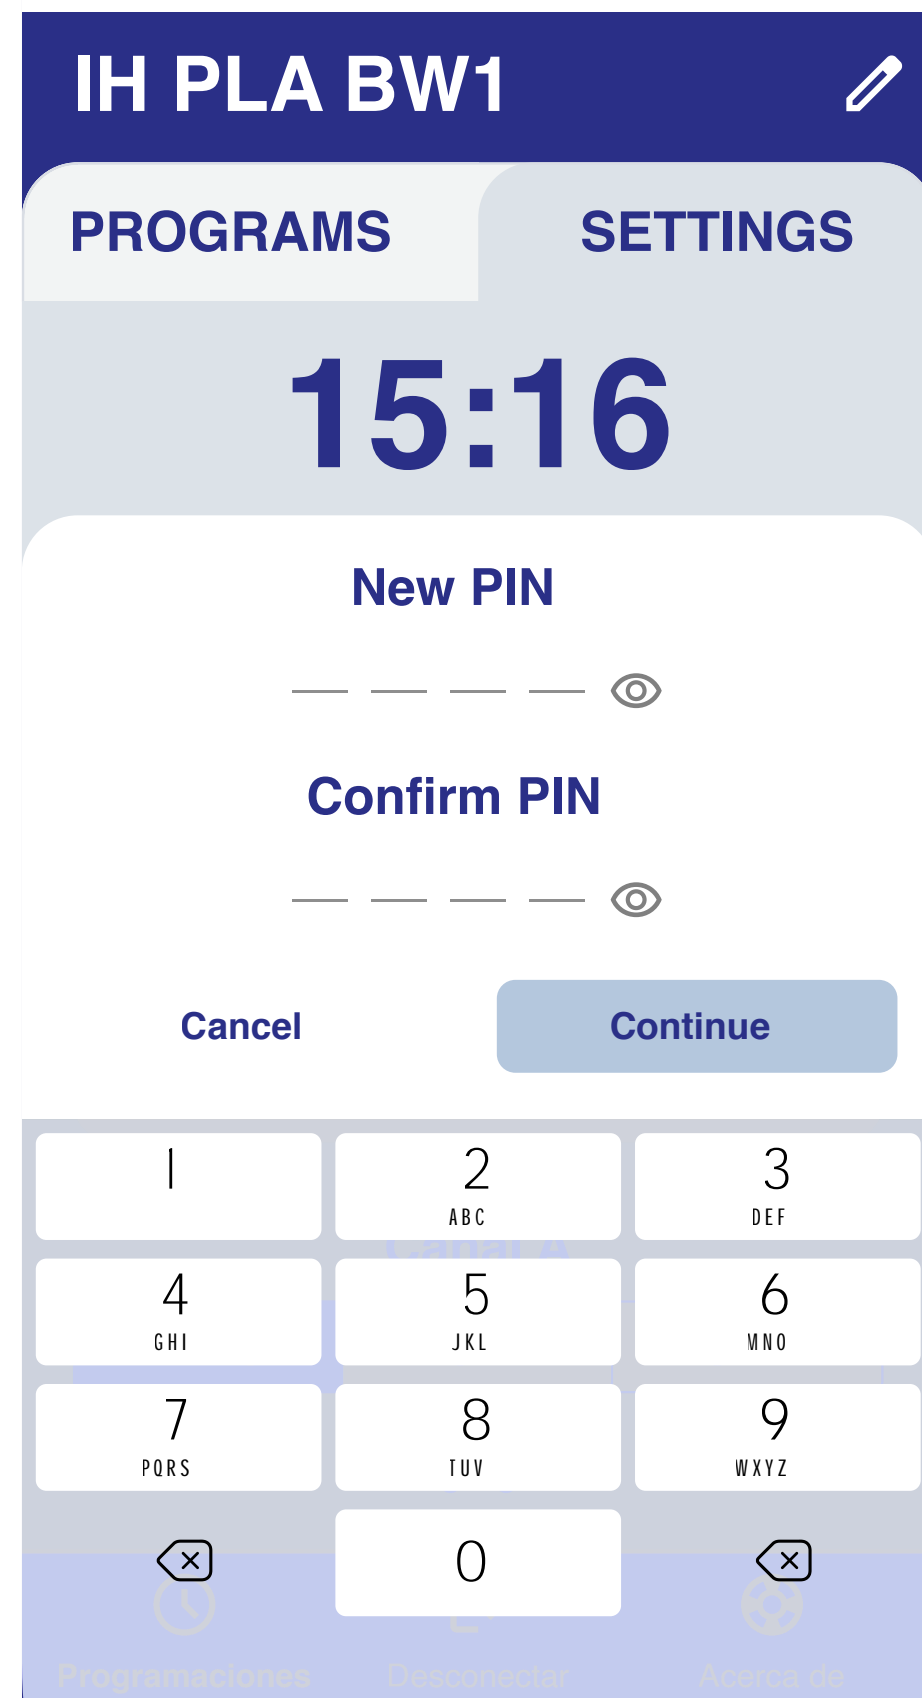


Accessing a PIN-Protected Device

If the device has a PIN enabled, when you try to connect, a numeric keypad will appear to enter the PIN and access the device settings.

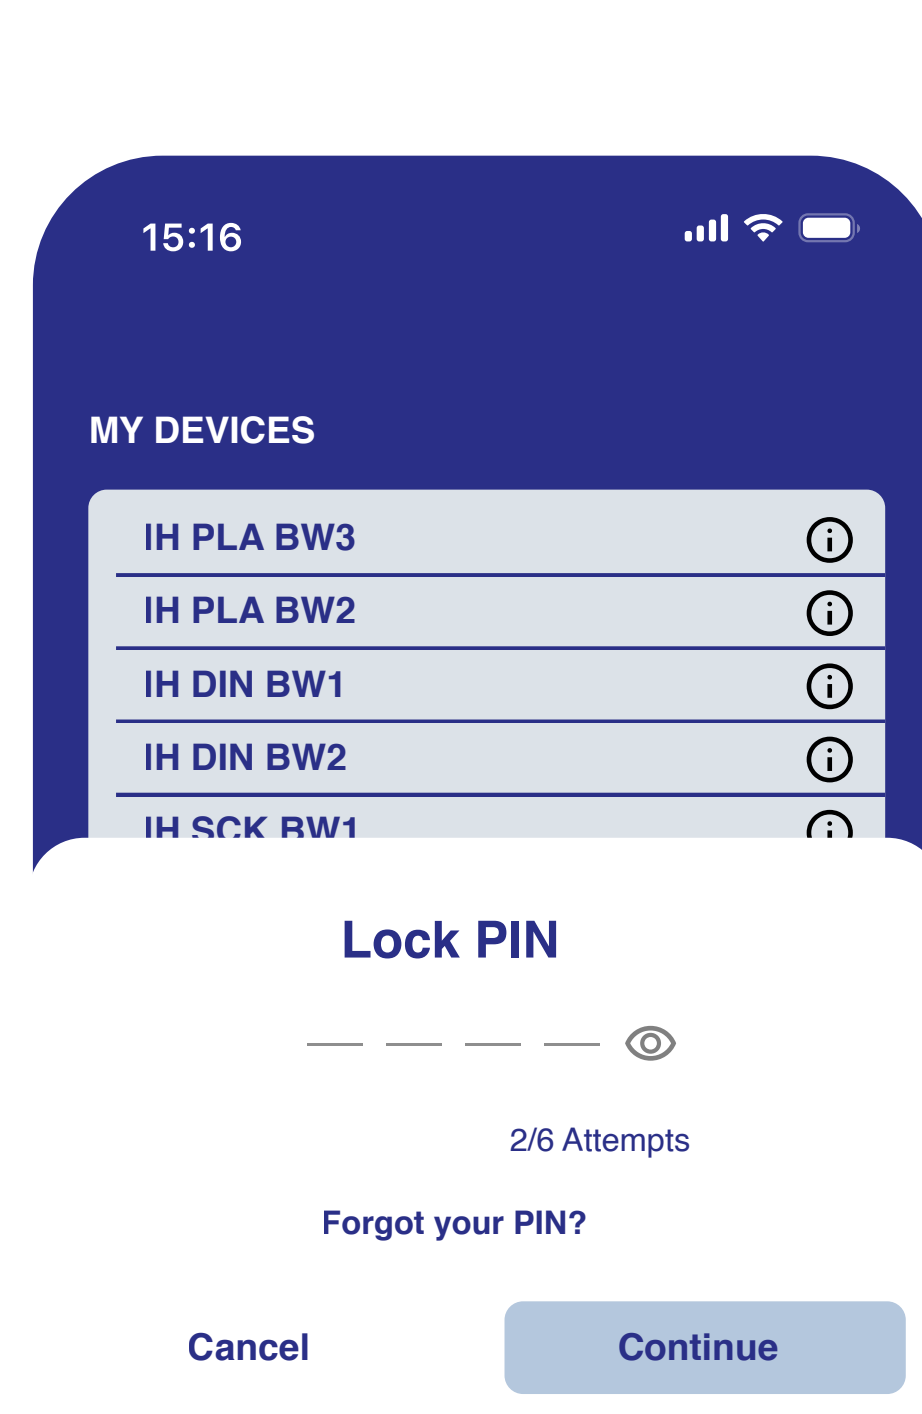


PIN Recovery

- 1- There are 6 possible attempts to enter the PIN correctly.
- 2- When you click "I forgot my password," you will receive instructions to reset your PIN.

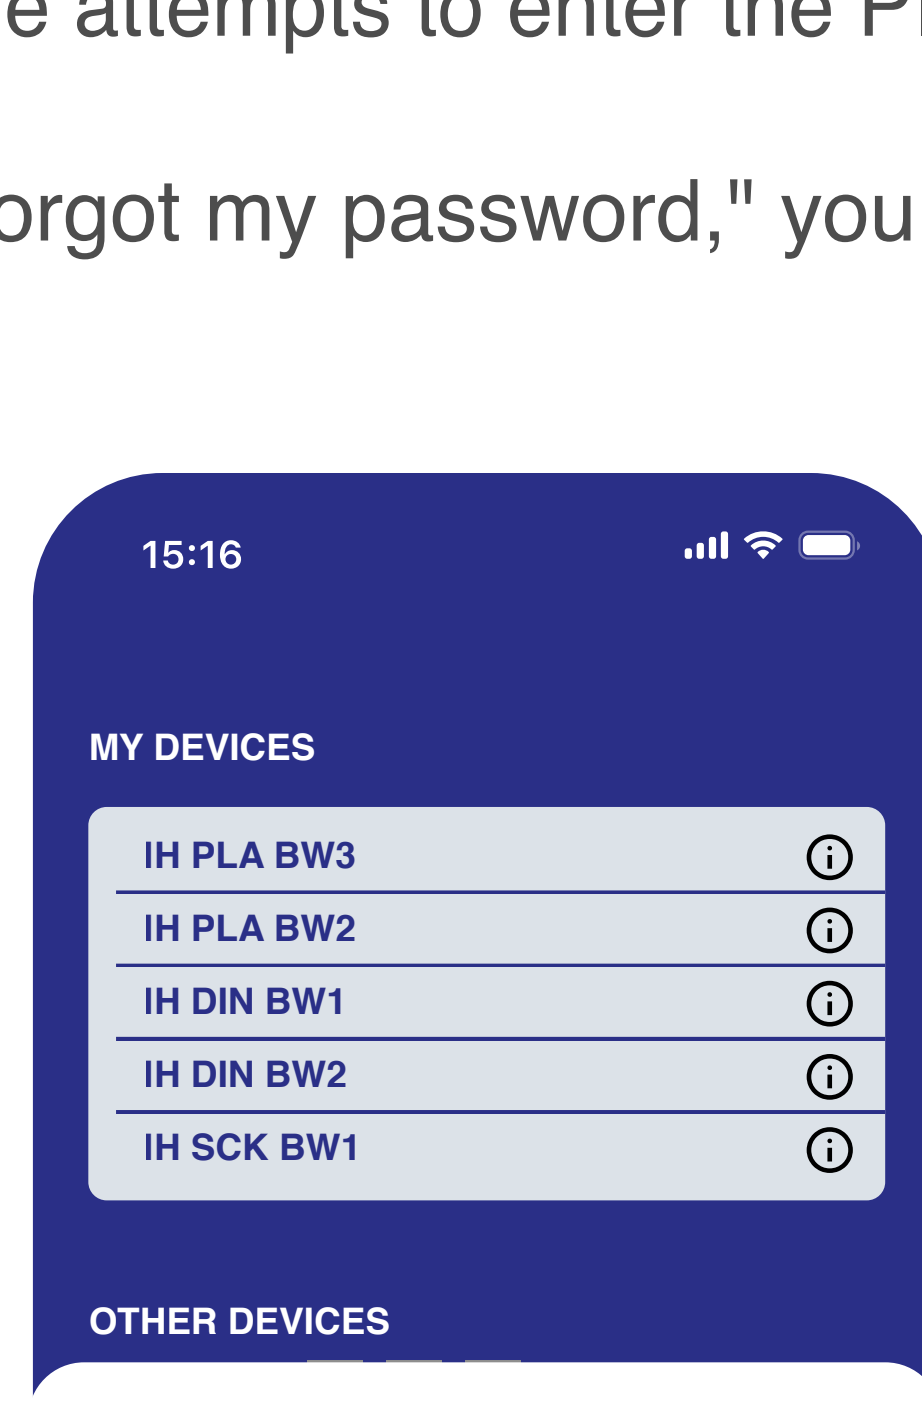

- 3- After entering the Master PIN, the device will no longer have a PIN until it is reconfigured.



IMPORTANT: After six (6) incorrect attempts to enter the Lock PIN, the application suggests that you contact the manufacturer to recover the forgotten or lost code. If you find yourself in this situation, please contact DINUY:

Email: soporte@dinuy.com.

"ABOUT" SECTION

While using this app, you will have access to the ABOUT section, where you can view various sections that may be of interest:

