

INSTRUCCIONES DE USO

Ref. TI URA EL0 / TI URA EL1 TIMBRES ELECTRÓNICOS




CARACTERÍSTICAS

- Timbre electrónico para montaje en pared de forma cableada.
- Se alimenta con 3 pilas de 1,5V tipo LR03, no incluidas, y además a:
230V~ TI URA EL0
8-24V~ TI URA EL1
- Admite la instalación de dos pulsadores cableados, pudiéndose distinguir con dos melodías diferentes.
- Dimensiones: 125 x 189 x 48,5 mm.

DESCRIPCIÓN


Retirando la tapa del timbre accederemos a tres botones:

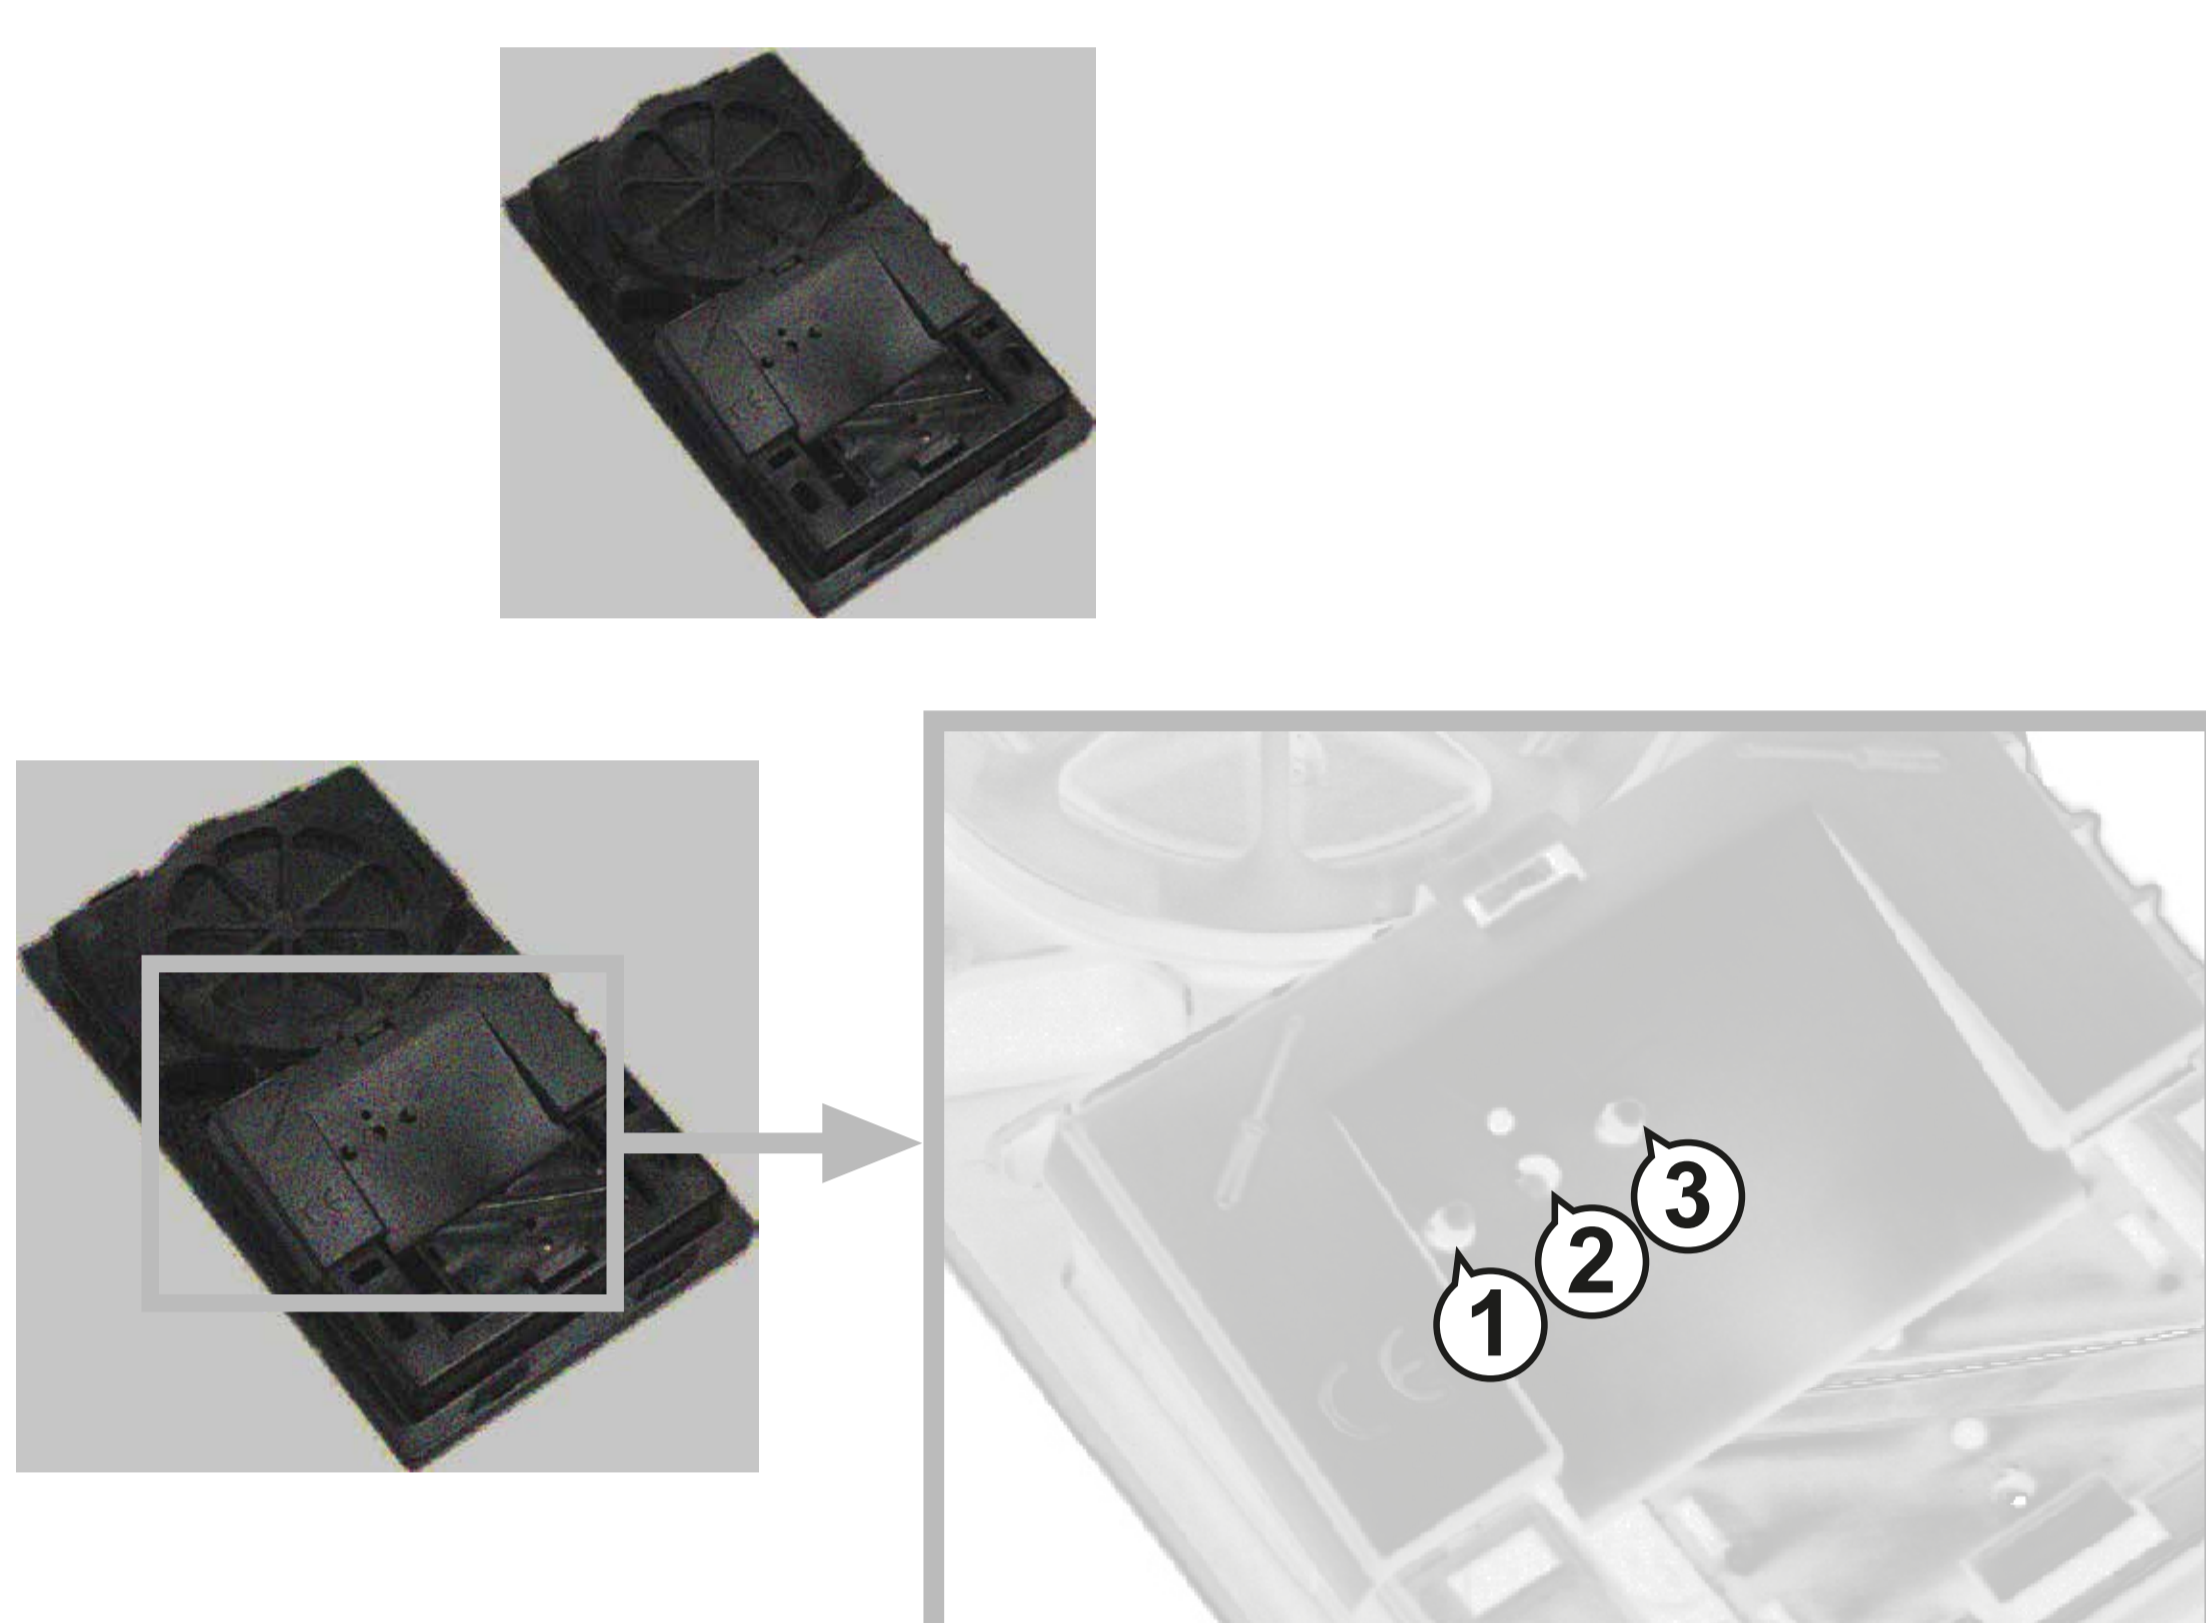

- ① **Volumen:** Es posible ajustar 4 niveles diferentes de volumen. Al extraer las pilas, o al gastarse, se produce un reseteo, volviendo al nivel máximo tras colocarlas nuevamente.
- ② **Melodía 1:** Cambio de melodía del pulsador 1. Es posible elegir entre un total de 32 melodías diferentes.
- ③ **Melodía 2:** Cambio de melodía del pulsador 2. Es posible elegir entre un total de 32 melodías diferentes.


INSTALACIÓN

Existe la posibilidad de instalar 2 pulsadores cableados. Para ello, simplemente es necesario retirar la tapa del timbre y la de conexiones, con ayuda de un destornillador plano, y realizar las conexiones indicadas en los siguientes esquemas.

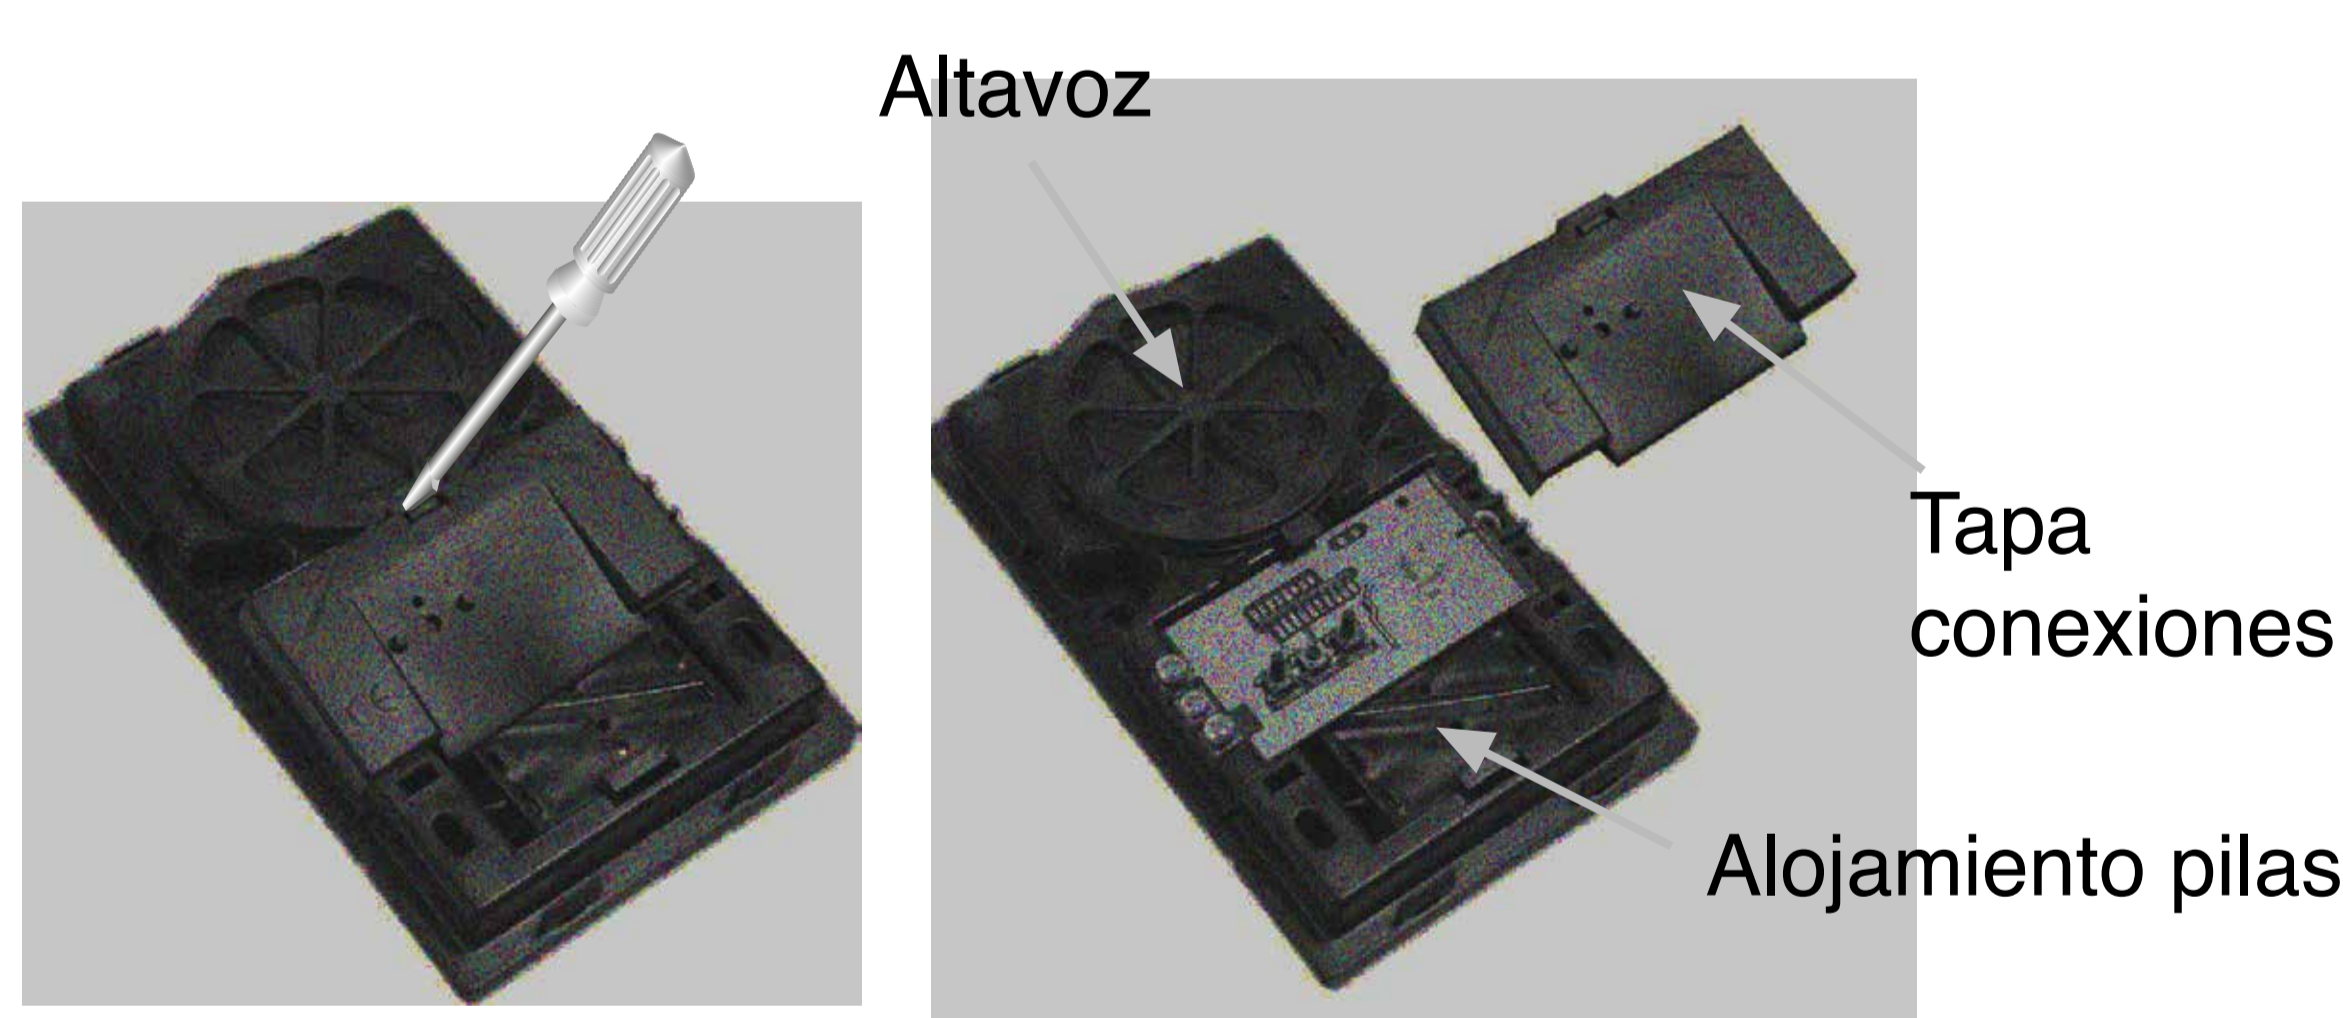


Este timbre siempre debe llevar 3 pilas de 1,5V tipo LR03 (no incluidas).

TI URA EL0 Esquema de instalación

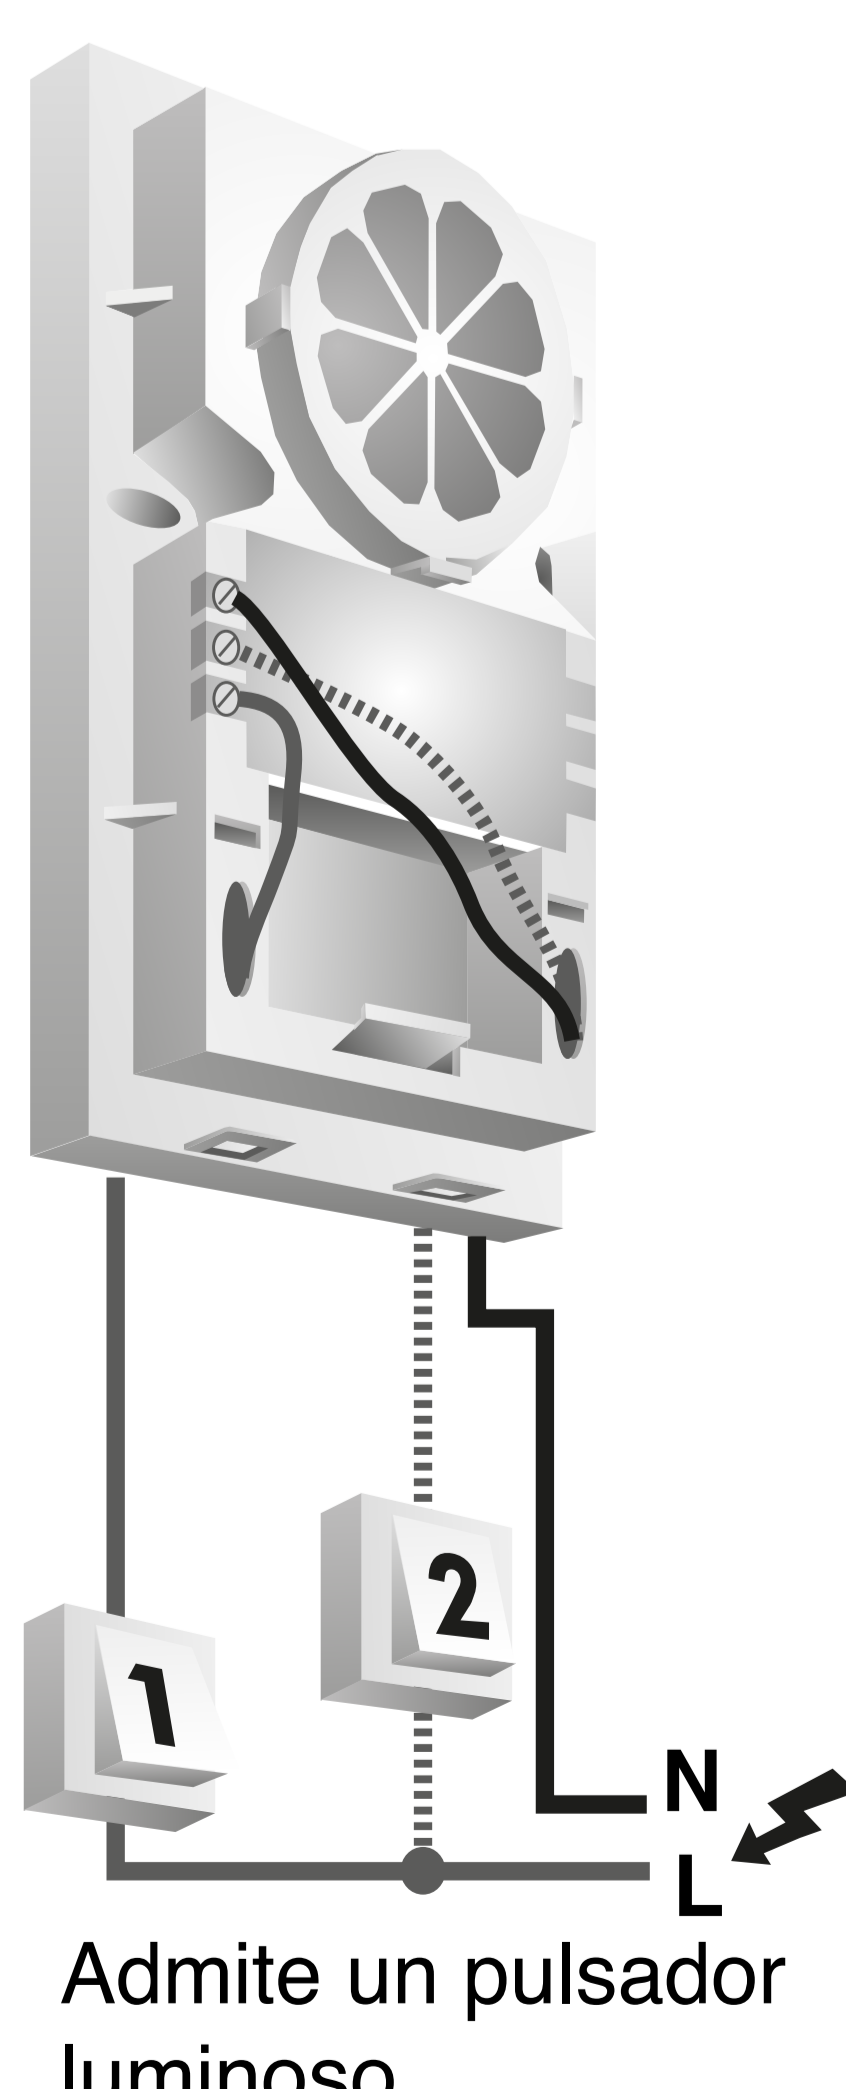

TI URA EL1 Esquema de instalación

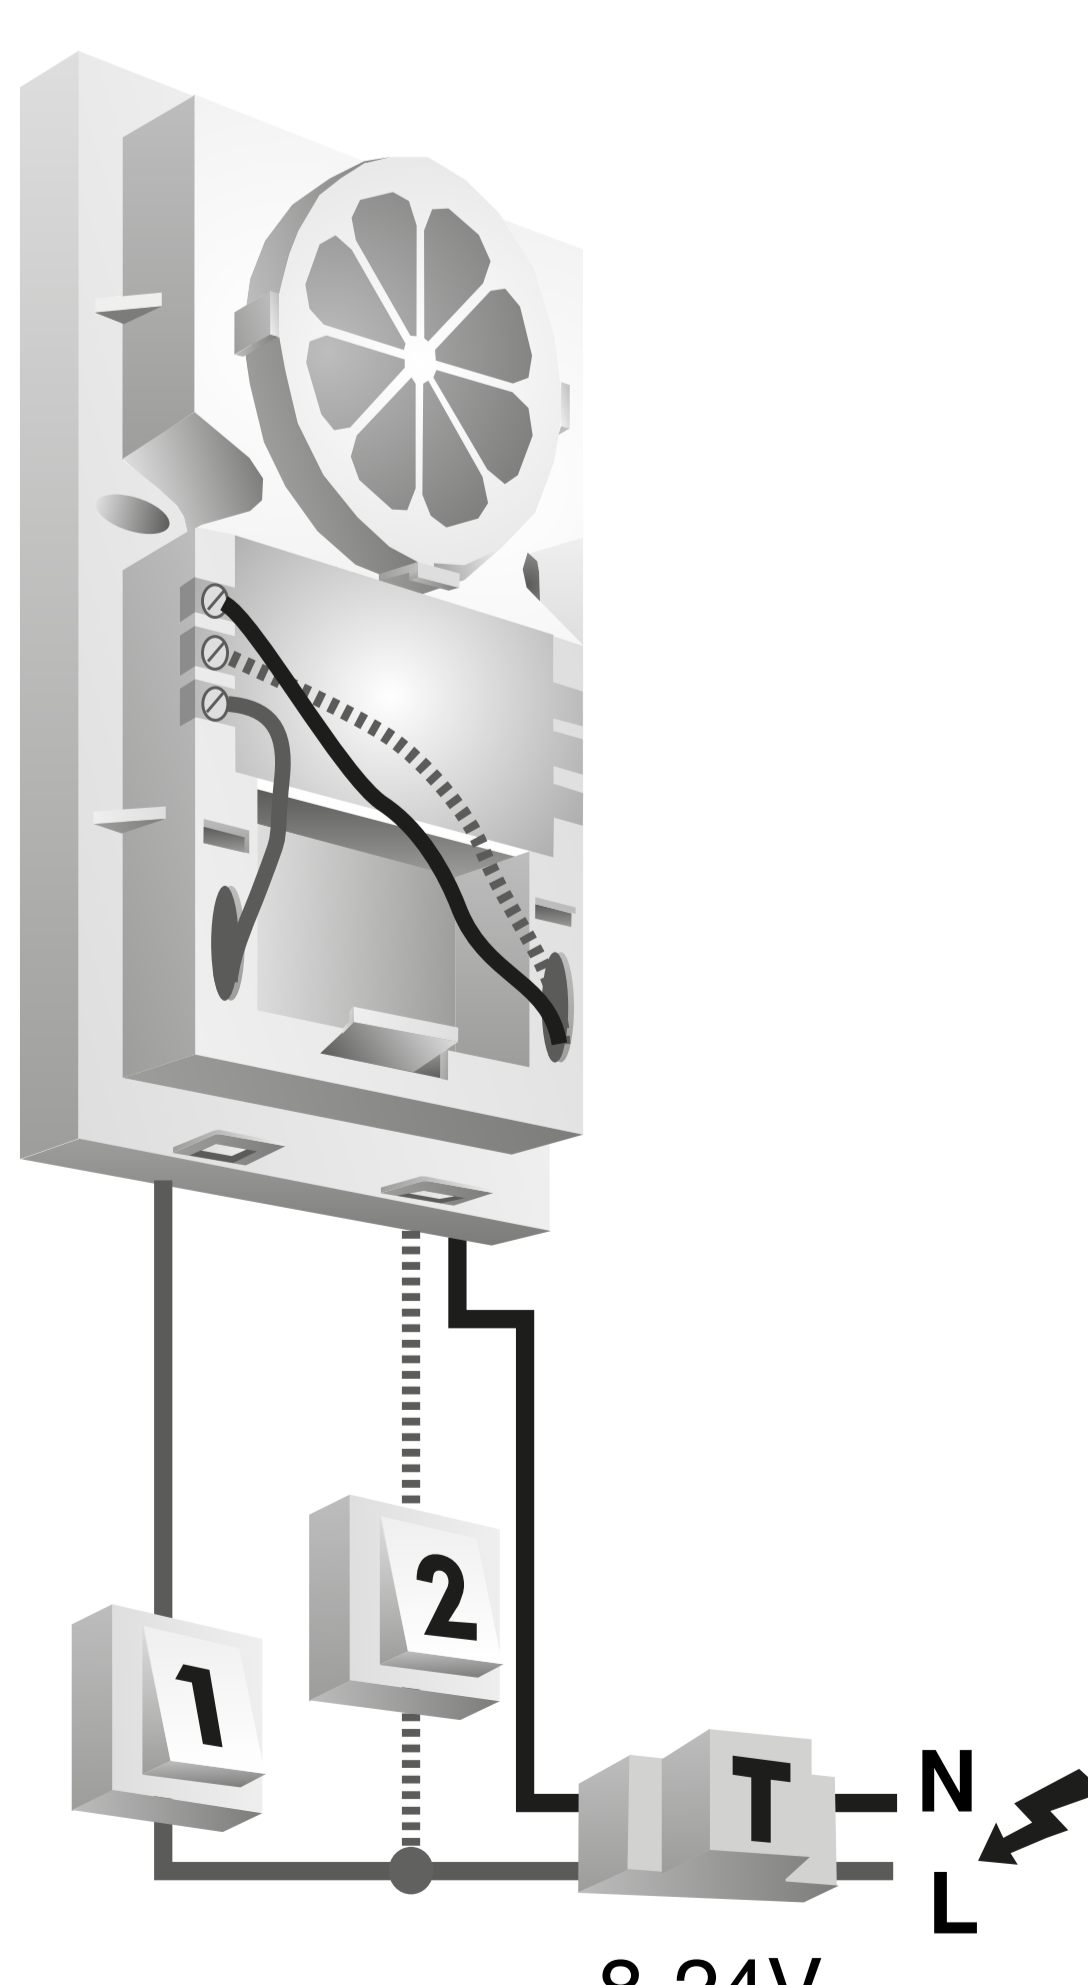

USER MANUAL

Ref. TI URA EL0 / TI URA EL1 ELECTRONIC DOORCHIMES





FEATURES

- Wired wall mounted electronic doorchime.
- Power supply: 3 x 1,5V batteries type LR03, not included, and:
230V~ TI URA EL0
8-24V~ TI URA EL1
- It admits the installation of two wired pushbuttons, being possible to differentiate one from the other with two different tunes.
- Dimensions: 125 x 189 x 48,5 mm.

DESCRIPTION


Removing the cover of the doorchime we have access to three buttons:

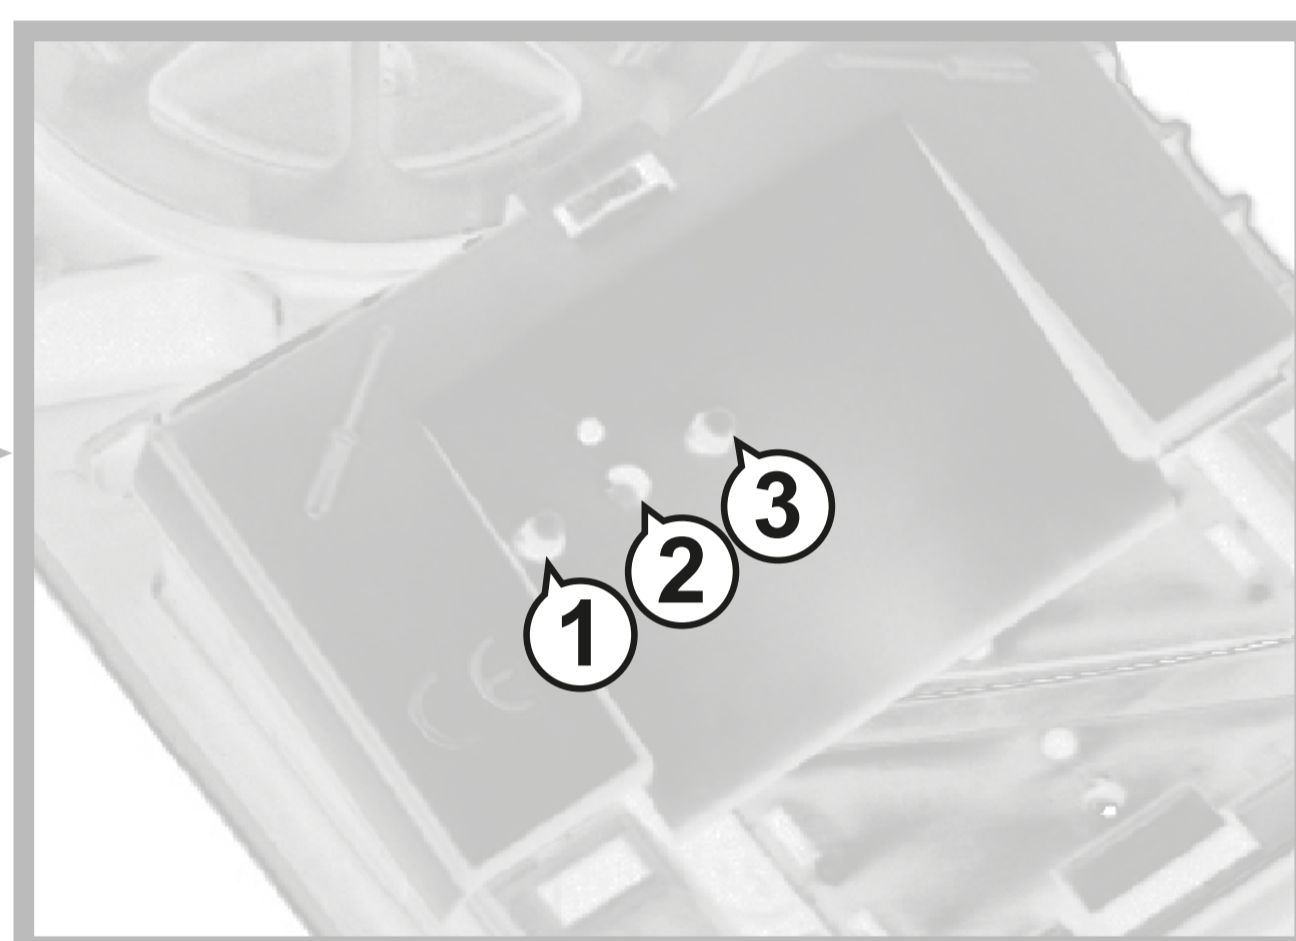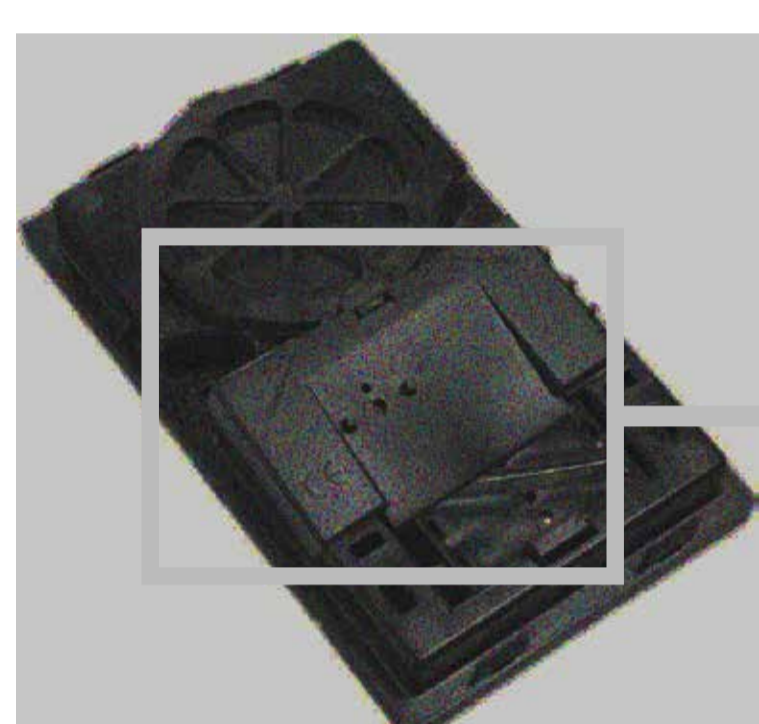

- ① **Volume:** It is possible to adjust 4 different volume levels. Extracting the batteries, or when they run down, a reset is produced, returning to the highest level after placing them again.
- ② **Tune 1:** Tune change of pushbutton 1. It is possible to choose between 32 different tunes.
- ③ **Tune 2:** Tune change of pushbutton 2. It is possible to choose between 32 different tunes.


INSTALLATION

It is possible to install 2 wired pushbuttons. To make the installation with 2 wired pushbuttons, it is just necessary to retire the doorchime cover and the connections one, helping with a plane screwdriver, and to make the connections as indicated in the figure..

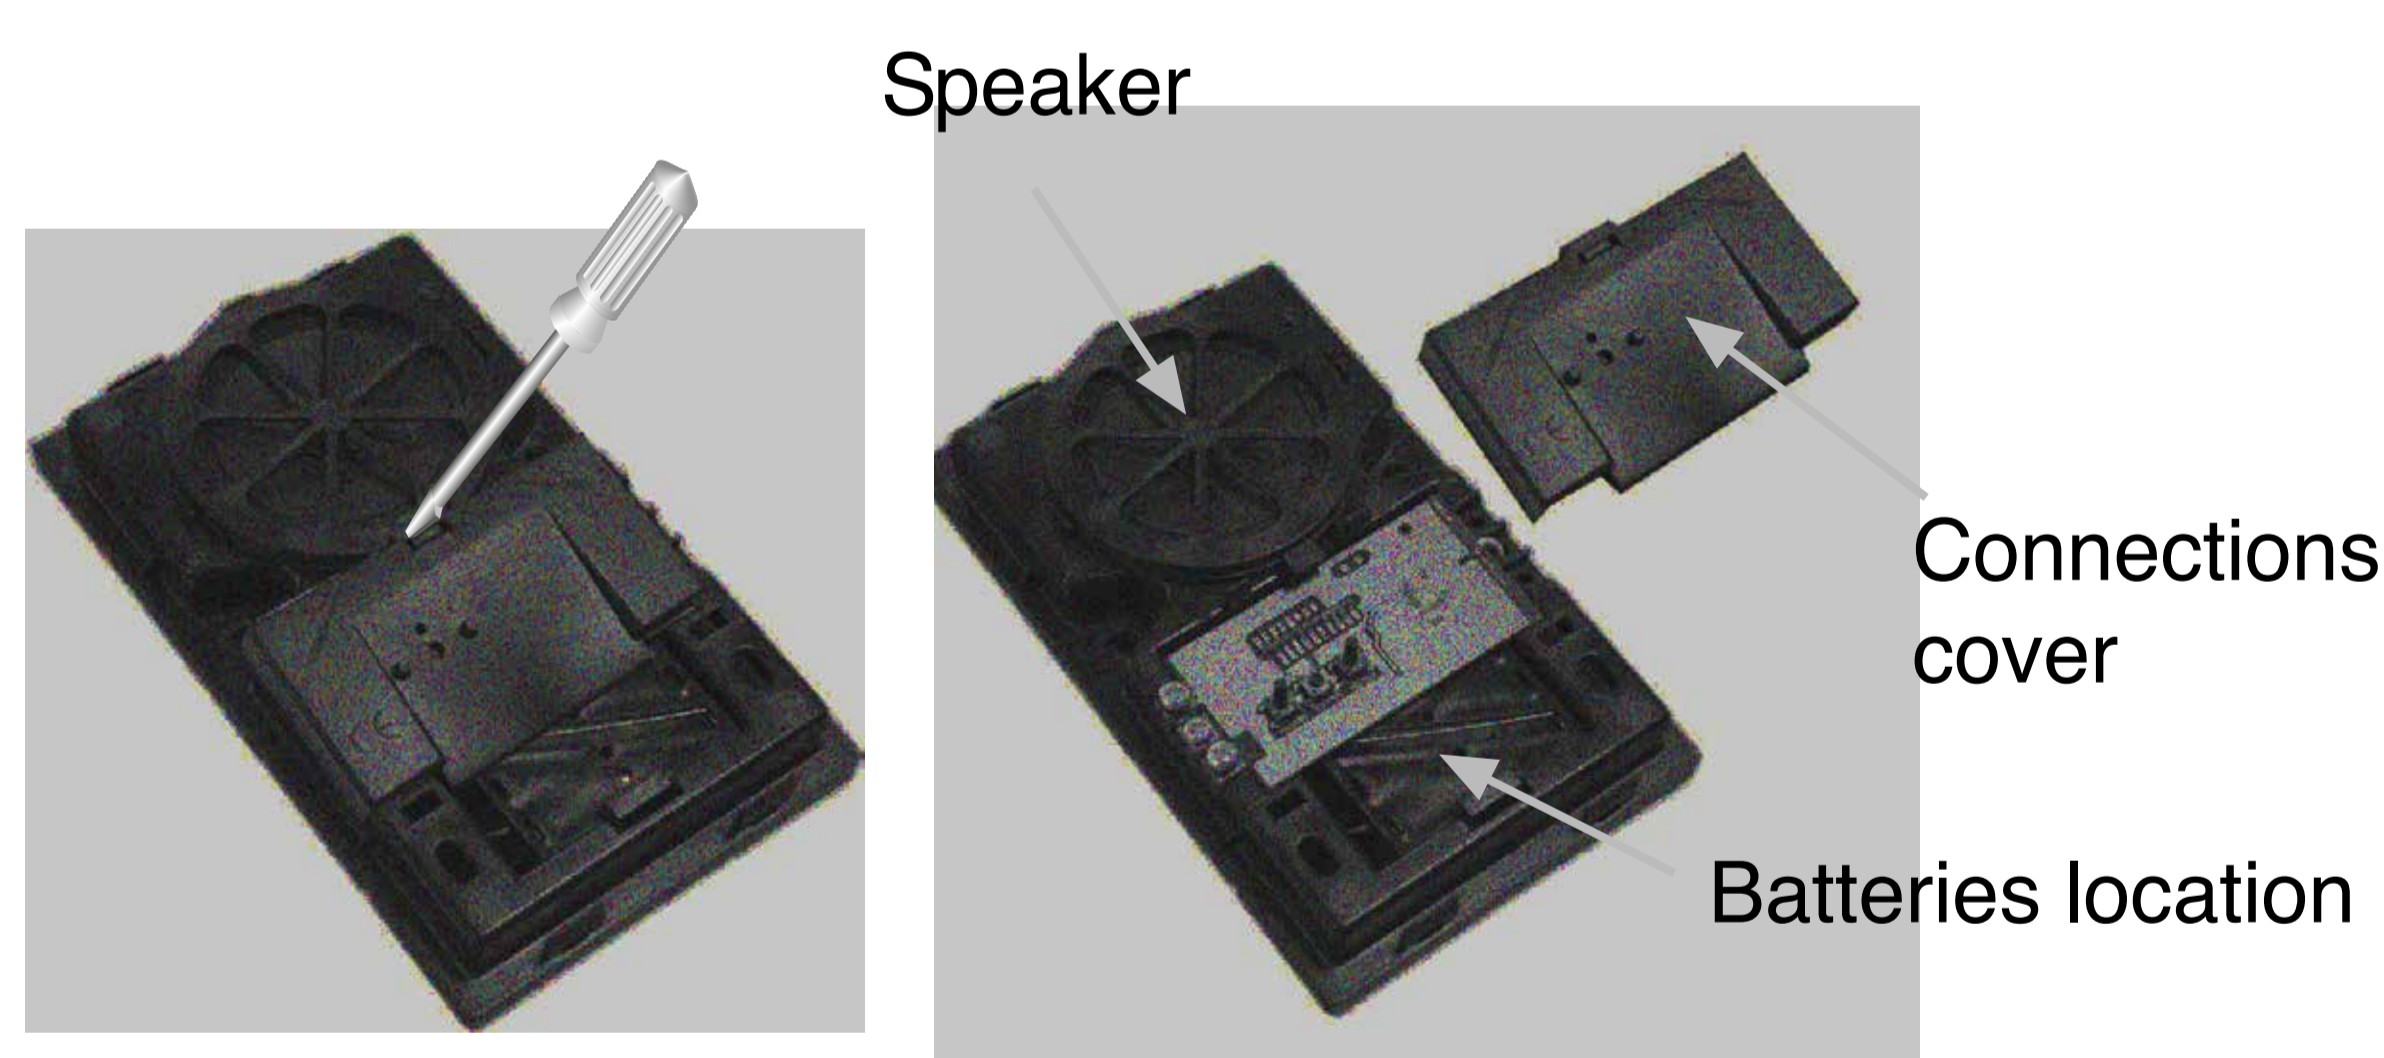

This doorchime needs 3 x 1,5V batteries type LR03 (not included).

TI URA EL0 Installation diagram

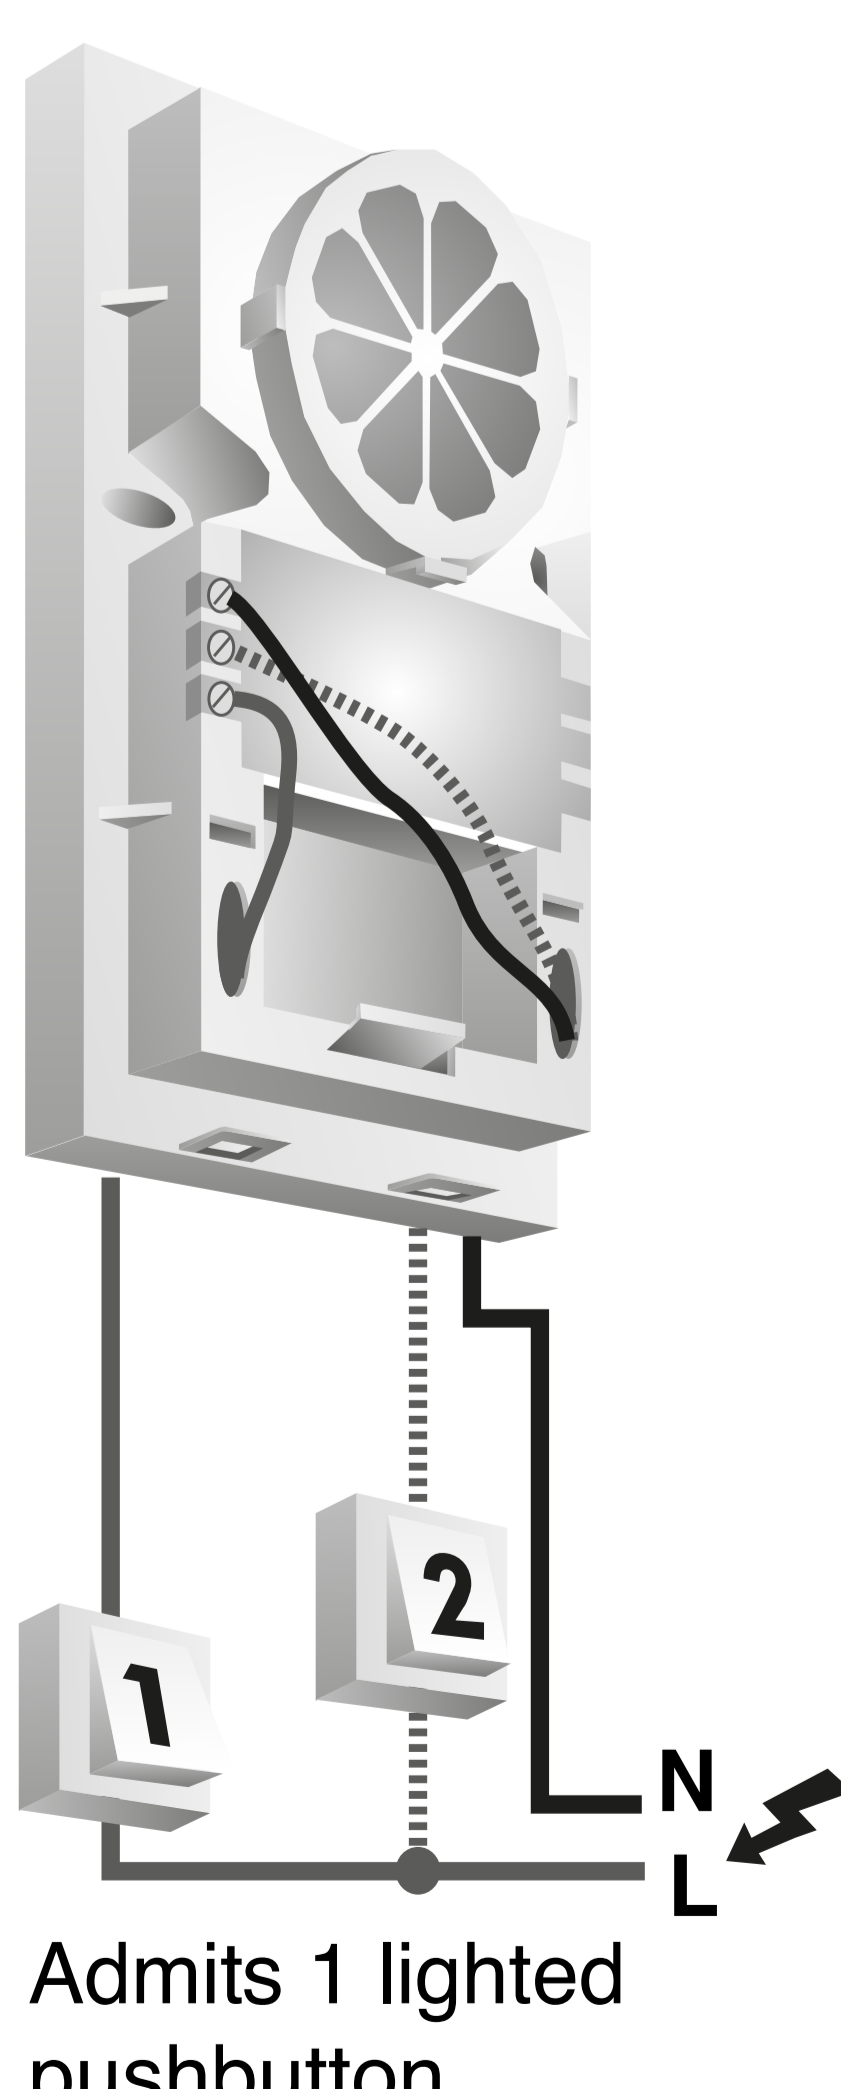

TI URA EL1 Installation diagram

